

# Innenschubladenset




Eiche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

Art.Nr. 100.25.(50) (60) (100) (120)    Breite: 50 / 60 / 100 / 120 cm

- Seite 1 -



## Stückliste:

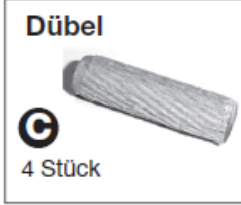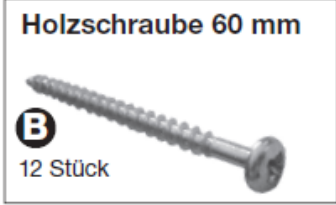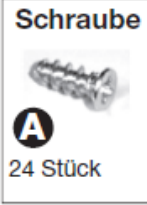


### Benötigt werden:



1 Person





1 Schraubendreher  
(Kreuzschlitz)




1 Akkuschauber  
(wird empfohlen)

Ein ordnungsgemäßer  
Aufbau des Elementes  
kann nur durch geschultes  
Fachpersonal gewährleistet  
werden.

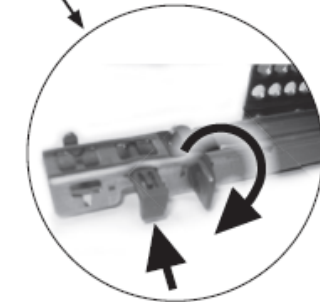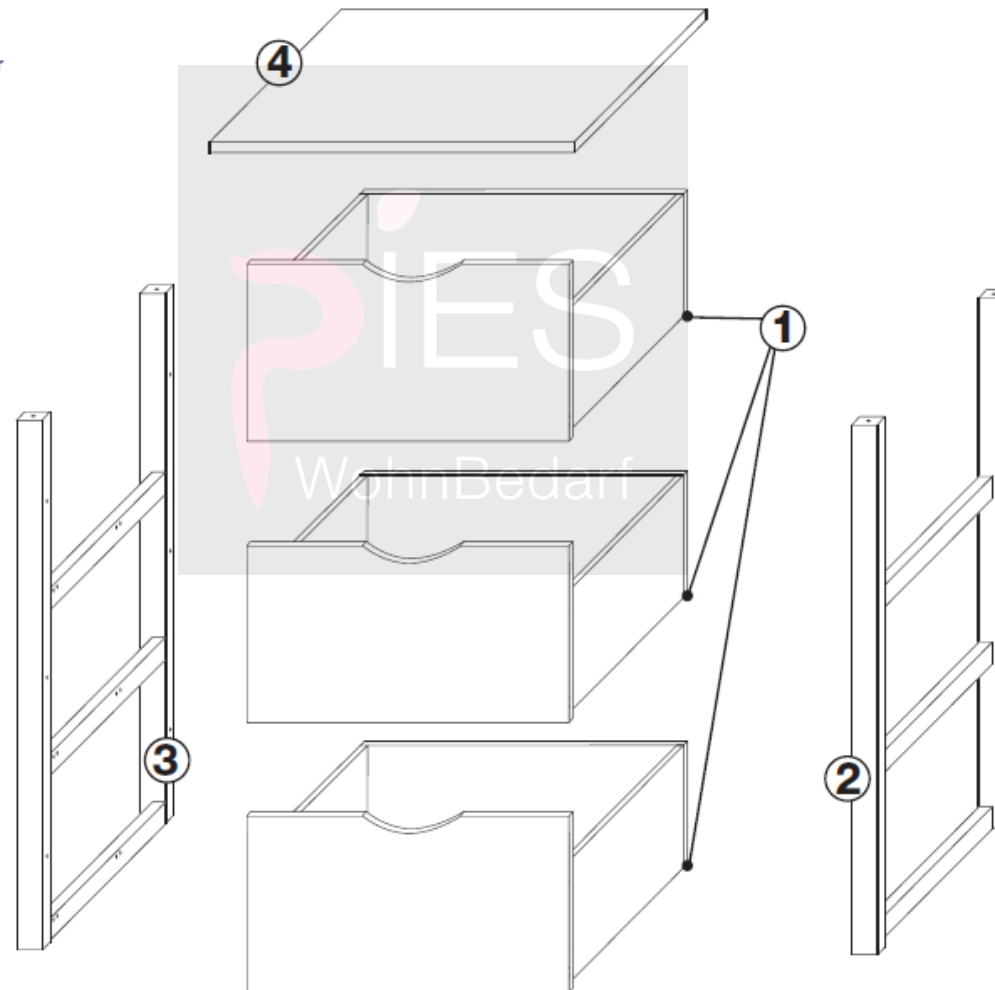


#### Hinweis:



Auf den Rückseiten der Laufschienen (**D+E**) befinden sich zwei Arretierungspins. Der hintere Pin wird durch Drehen justiert und dient der Feineinstellung der Laufschiene. Der vordere Pin fixiert diese Einstellung durch Hineinschieben.

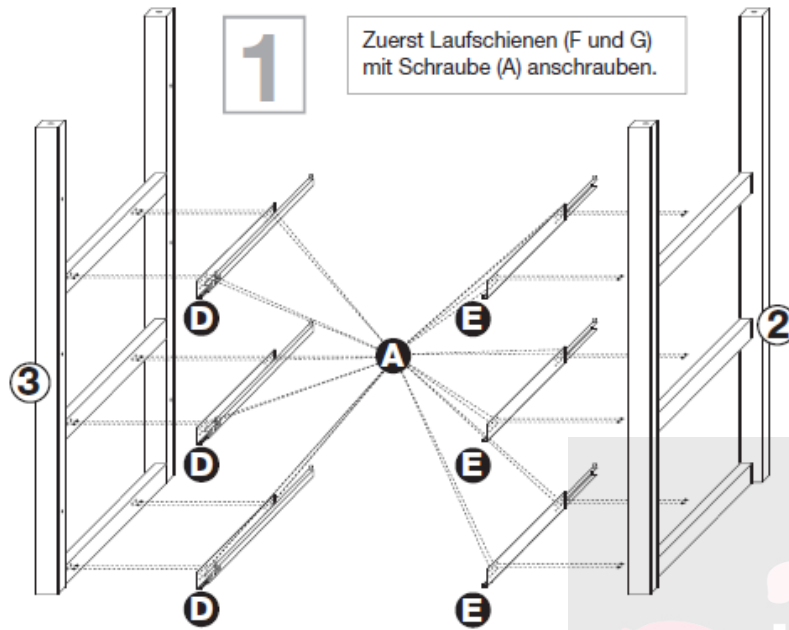

Zuerst Laufschiene (F und G) mit Schraube (A) anschrauben.

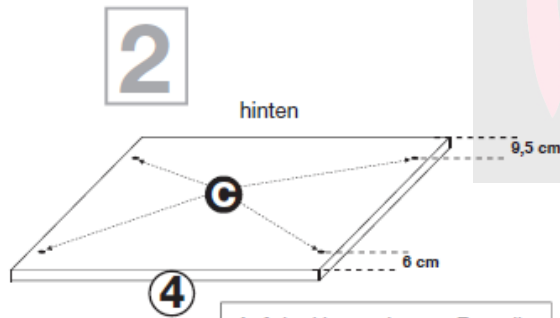


Auf der Unterseite von Bauteil (4) befinden sich 4 Dübellöcher. Hier ist darauf zu achten, dass die Löcher mit 9,5 cm Abstand hinten platziert werden.

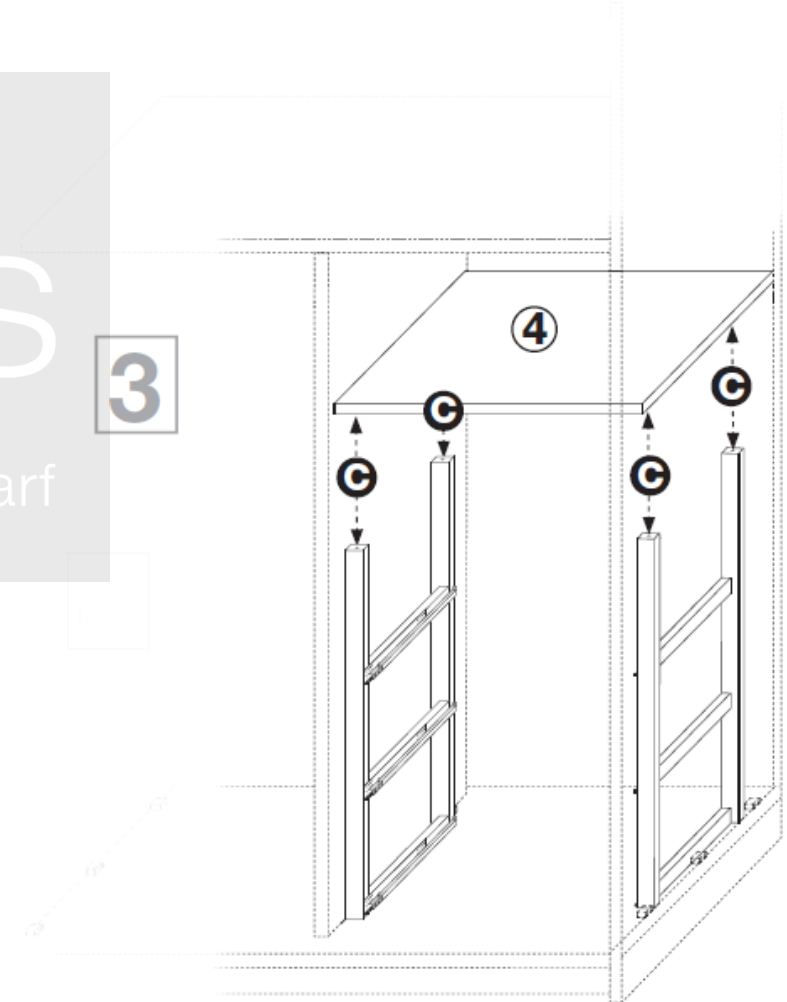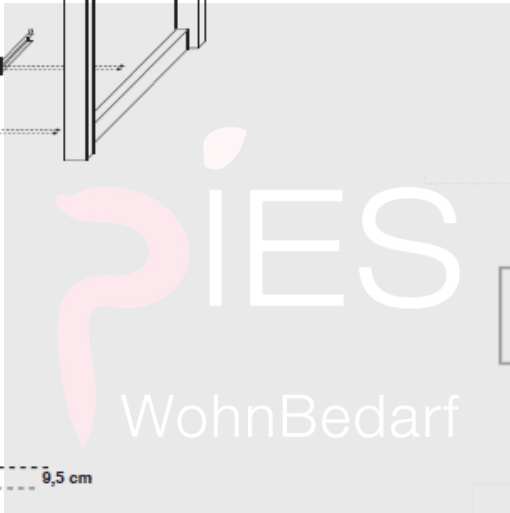



4

Deckplatte (4) an die Rückseite des Schrankes bündig anlegen.

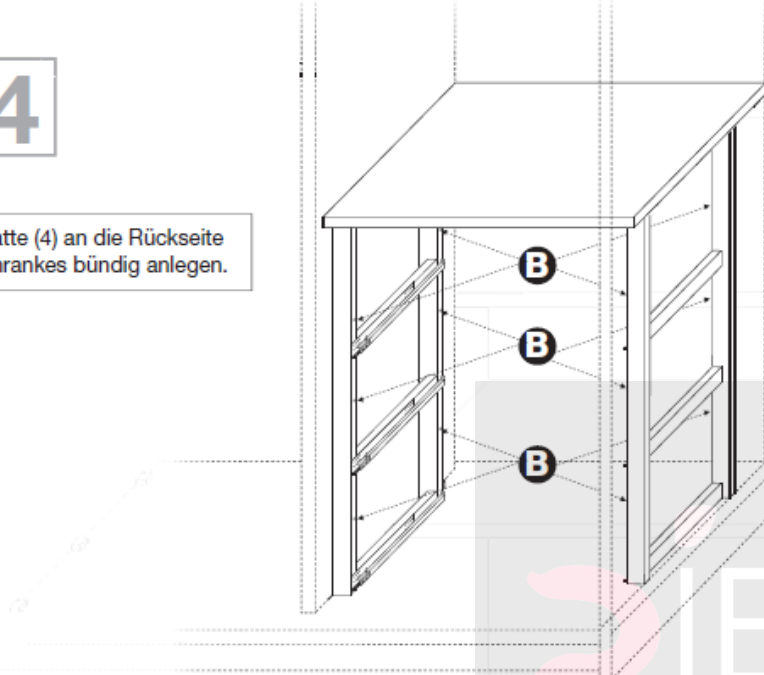


**Hinweis:**

Auszugselemente können bei Schwebetüren-Kleiderschränke nur an den Korpus Außenseiten angeschlagen werden.

5

Arretrierung lösen. Schubkästen vorne leicht anheben und mit den Löchern auf der Rückseite in die Haken einschieben. Vorne wieder absenken. Anschliessend Arretrierung wieder sperren.

Haken

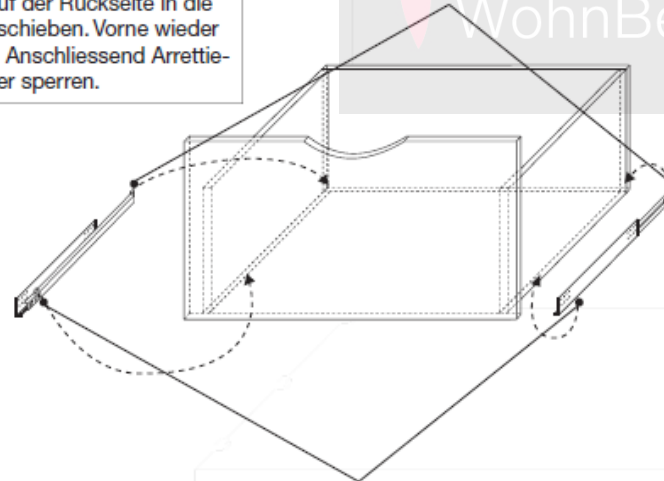

Arretrierungsvorrichtung

