




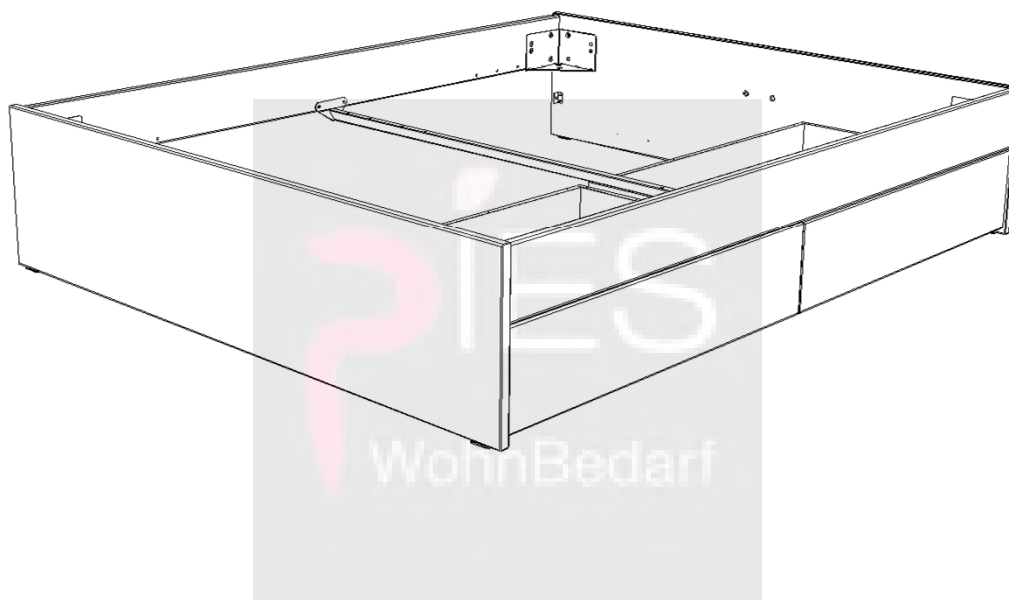


MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

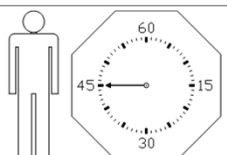

Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

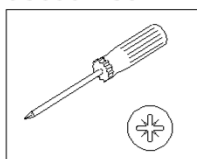

R x1

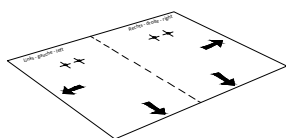

ACHTUNG
ATTENTION
BE CAREFUL
ATTENZIONE




Nur bei Einsatz von Azio Blenden ist vor Montage diesen Vorgang durch zu führen










Suivre cette etape avant le montage du lit, uniquement pour les panneaux Azio



Following process needs to be done when using Azio panels

Seguire le seguenti tappe, prima del montaggio, unicamente da usare per il pannello Azio

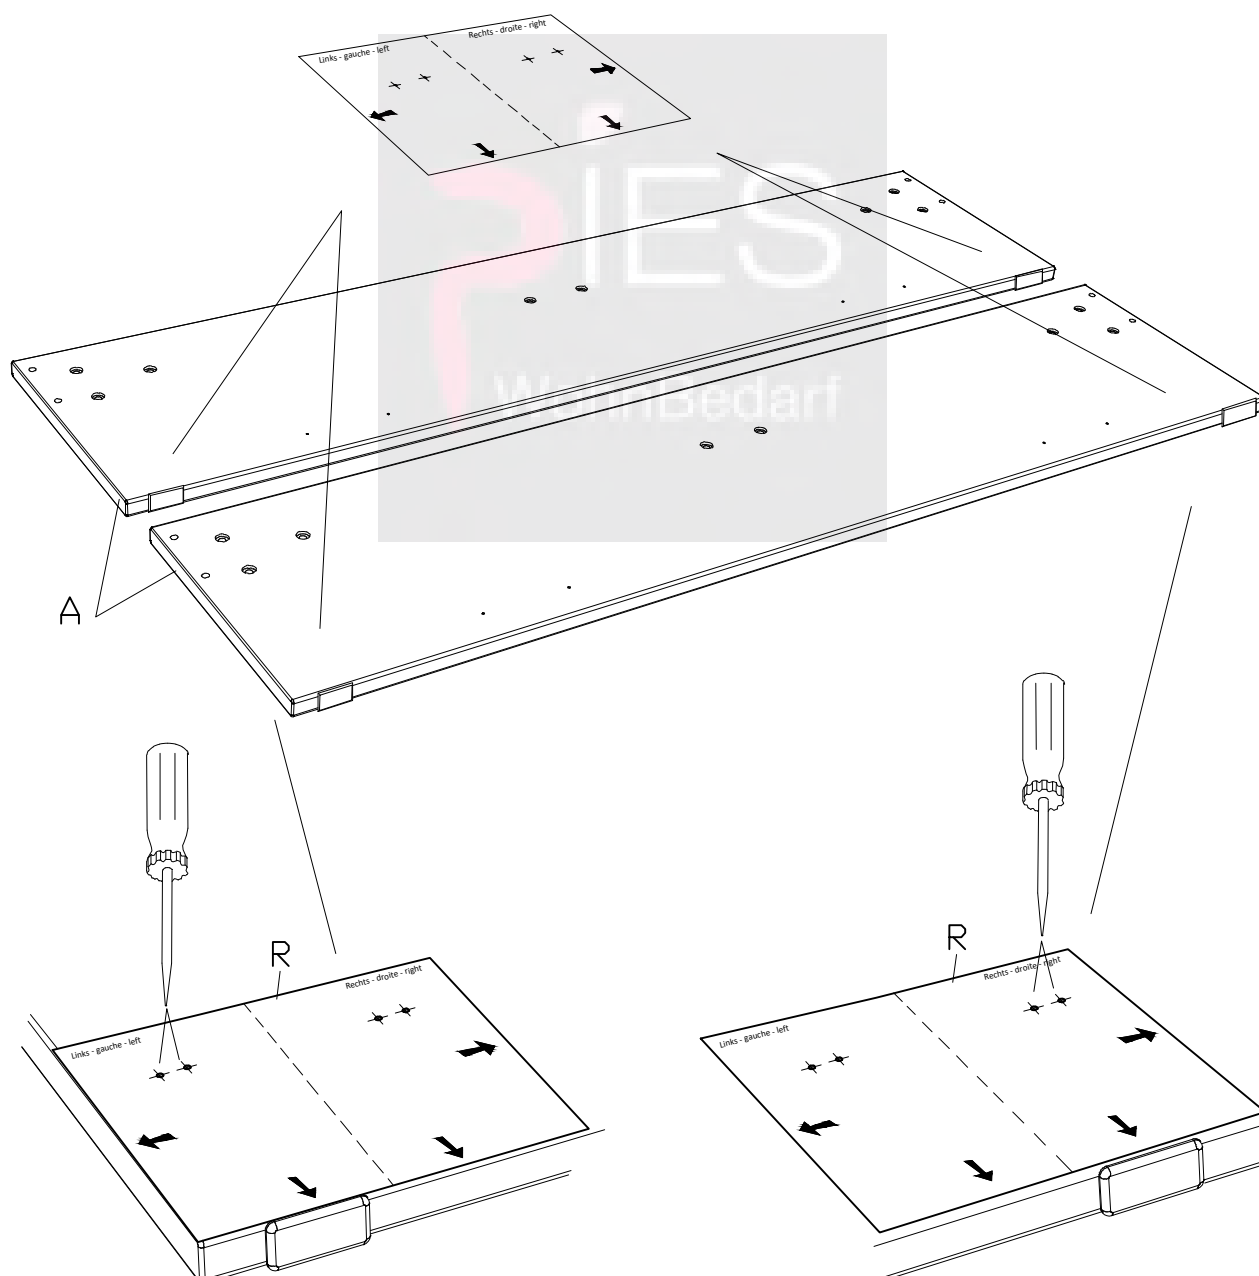



660.00585

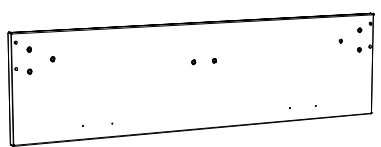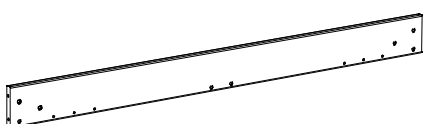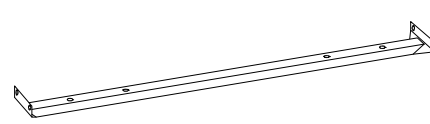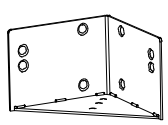A x2 	B x2 	C x1 			
K x4  630.10142	L x8  Ø10x40 630.02700	N x24  631.87200	Q x4  631.88000	Z x1  SW4 631.10100	Z' x1  SW5 631.10000

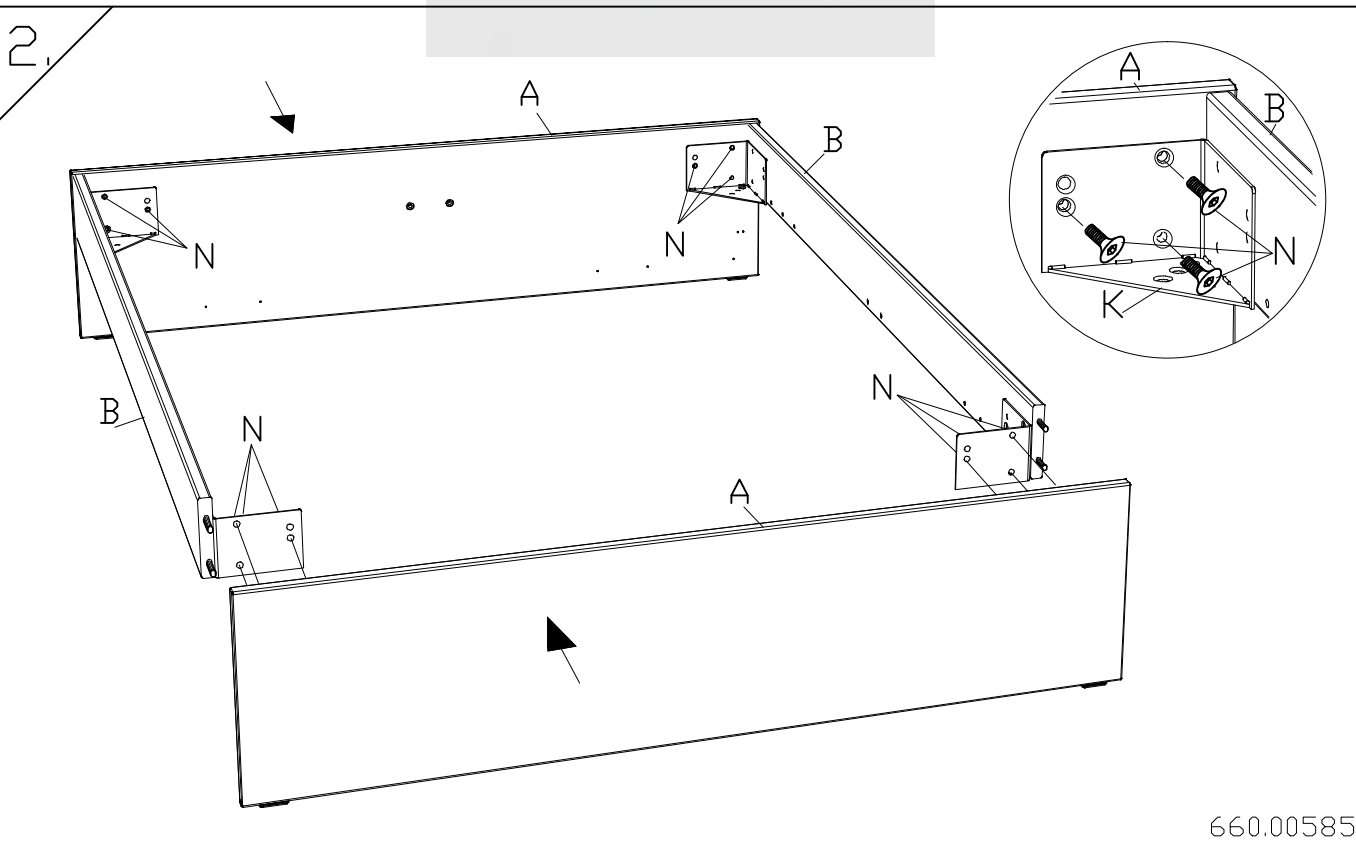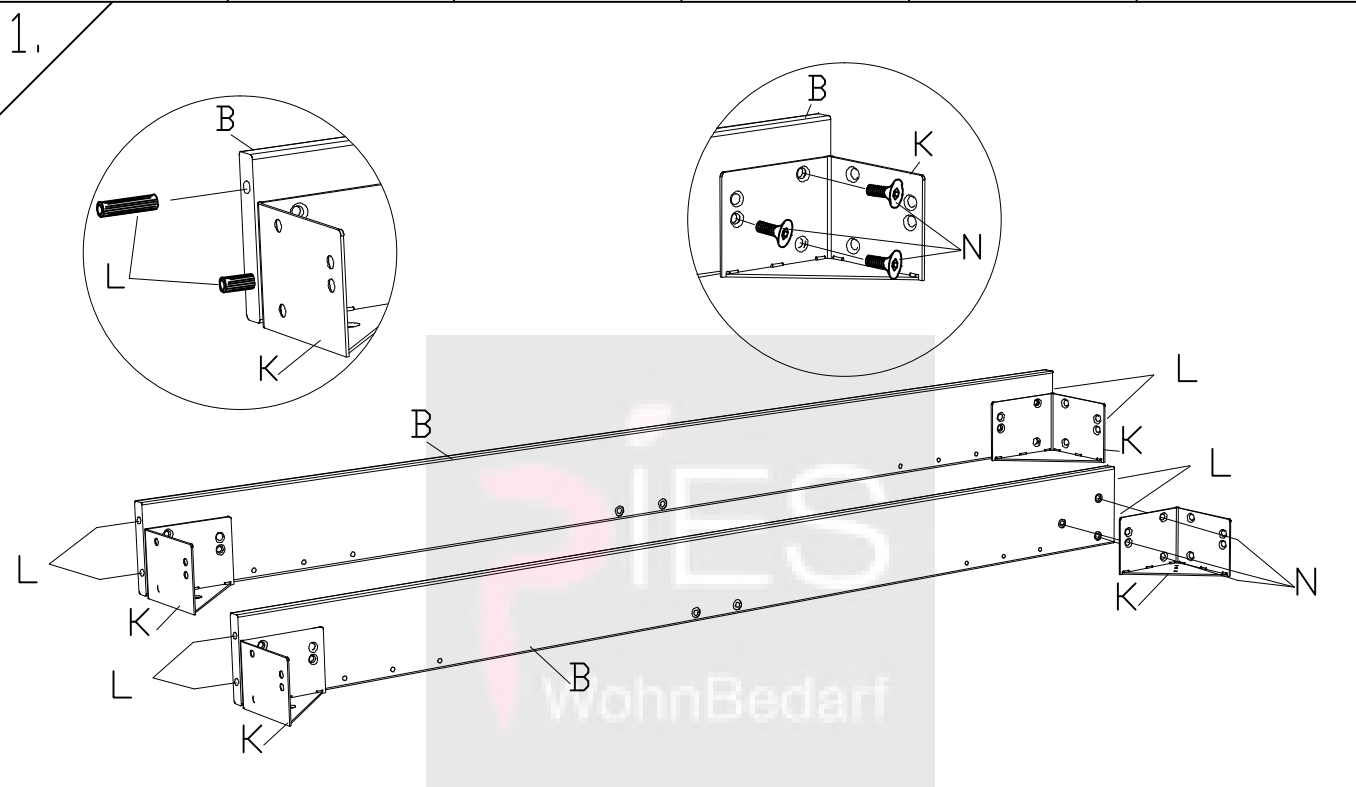





660.00585



3.

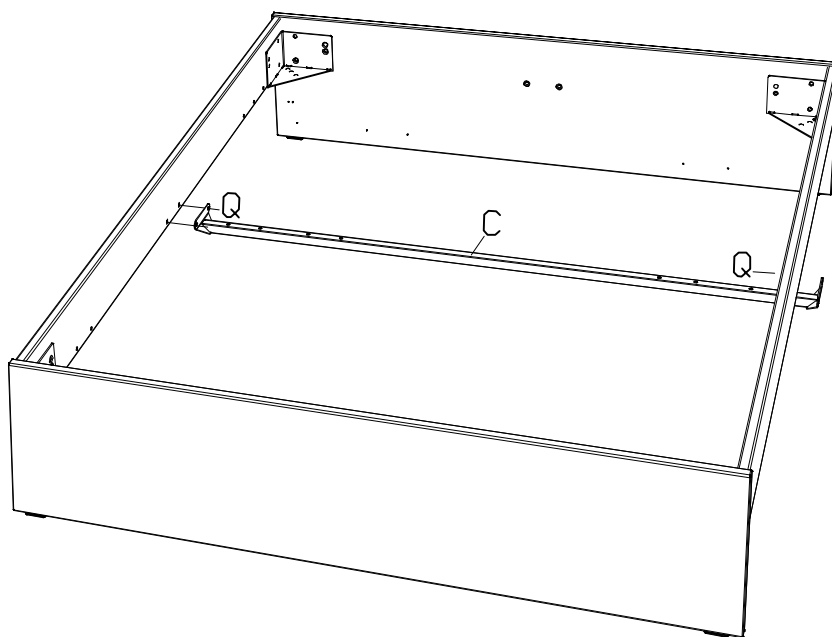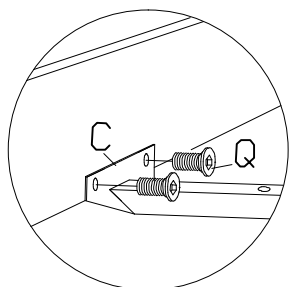

zusätzlich bei Breiten ab 160cm
à partir des dimensions 160cm




additional for widths from 160cm
a partire della misura 160cm

<p>E x2</p>  <p>790.023</p>	<p>F x2</p> 	<p>N x6</p>  <p>631.872</p>	<p>G x2</p>  <p>793.290</p>
--	---	--	--

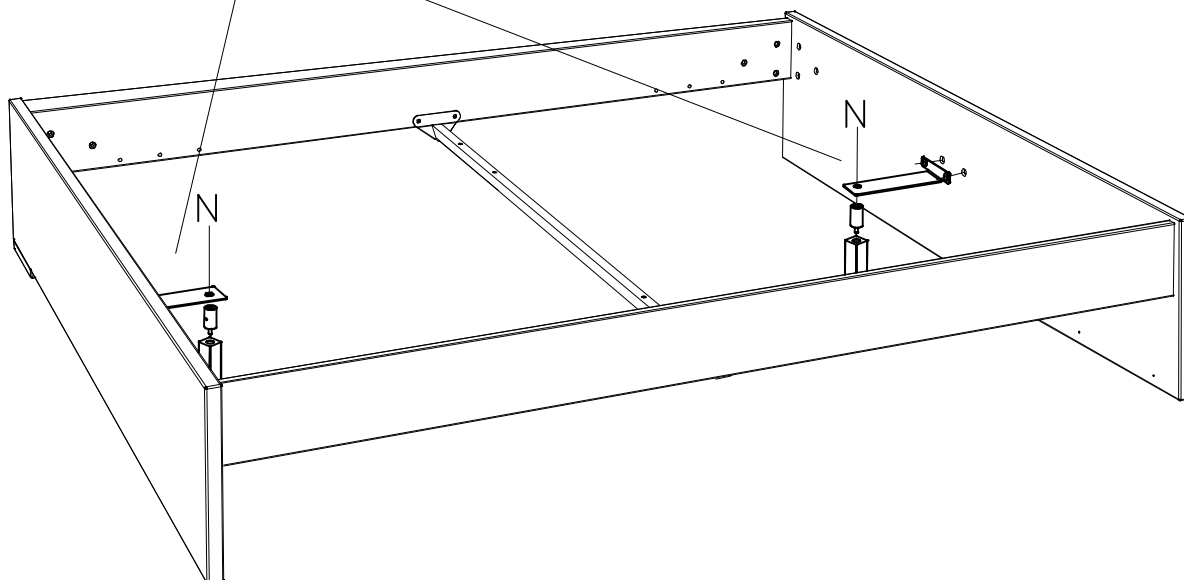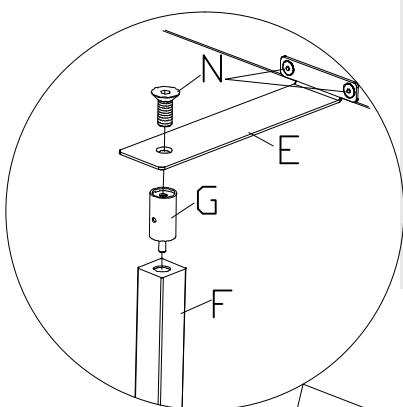

660.00585

rechts - right - droite

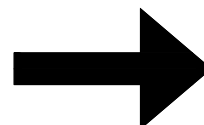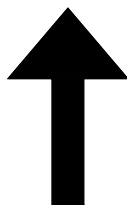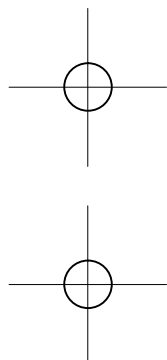

660.00585

links - left - gauche

