

Bett 595

Bettrahmenhöhe: 43cm
Einlegetiefe: 16cm

















n a t ü r l i c h w o h n e n

Bettrahmensystem „Andre“ - Eiche, stabverleimt

Art.Nr.	e.595.00.14	Breite:	140cm	Kopfteilaufsatz „Andre“:	e.595.10.14
	e.595.00.16		160cm		e.595.10.16
	e.595.00.18		180cm		e.595.10.18
	e.595.00.20		200cm		e.595.10.20

- Seite 1 -

Beschläge:


Holzdübel A 10mm  12 Stück	Schraubgewinde B 80mm  8 Stück	Rundgegenstücke C  8 Stück	Muttern D  8 Stück	Lattenrosthalterung E  2 Stück	Lattenrostauflage F  2 Stück	Schraubenschlüssel G  1 Stück
Sockelfüße H  2 Stück	Schrauben I 5x70mm  8 Stück	Schrauben J 4x60mm  8 Stück	Schrauben K 4x40mm  (4 Stück)	Schrauben L 4x25mm  (8 Stück)	Schrauben M 4x17mm  8 Stück	Euro-Schraube N  12 Stück

*Beschläge K und L für Kopfteilaufsatz „Andre“ (optional, Beispiel)

Benötigt werden:



Stückliste:

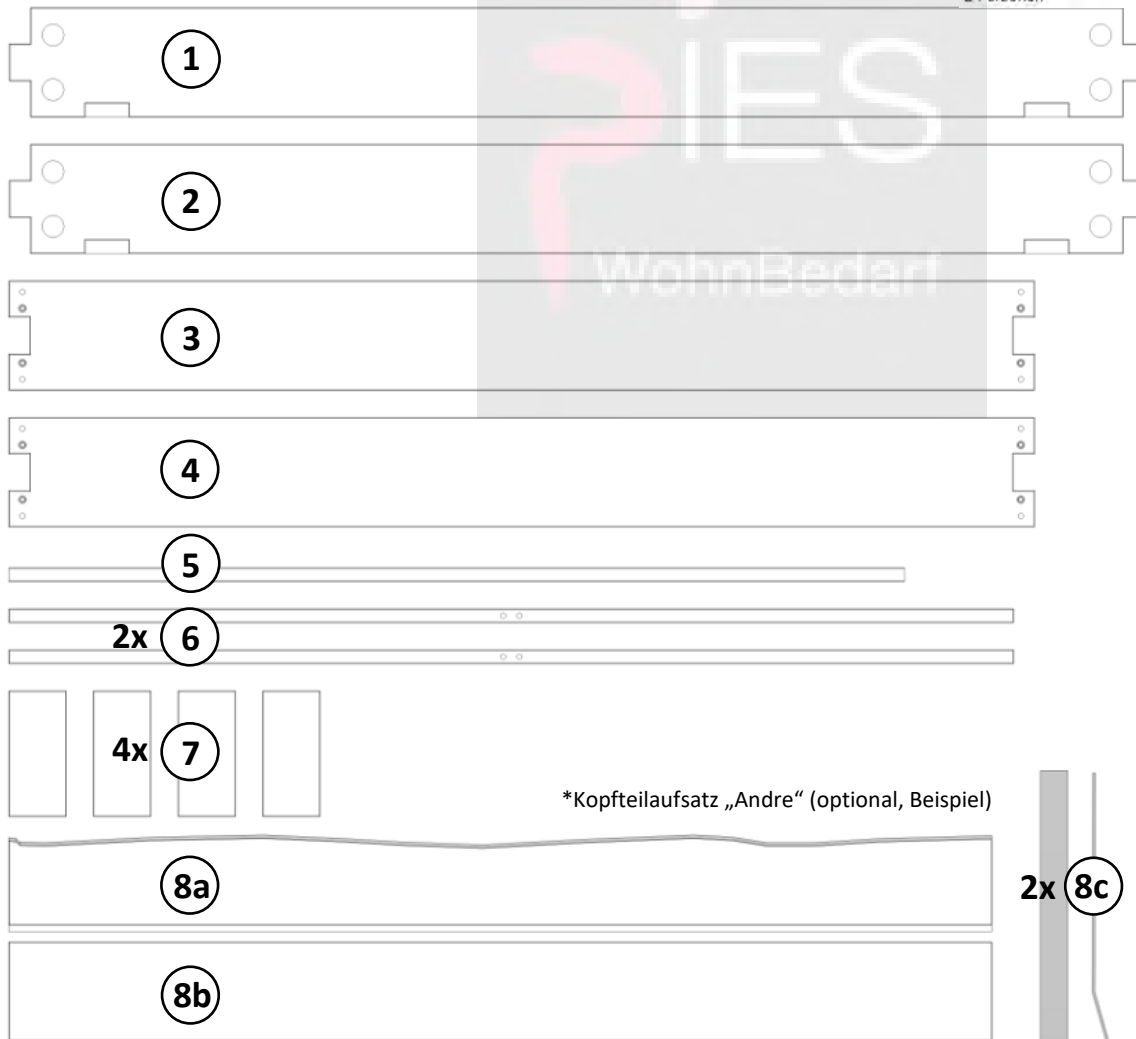

*Kopfteilaufsatz „Andre“ (optional, Beispiel)

Allgemeine Hinweise:

- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach
- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab
- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung

Bett 595

Bettrahmenhöhe: 43cm
Einlegetiefe: 16cm


Eiche, stabverleimt

Art.Nr.



natürlich wohnen

- Seite 2 -

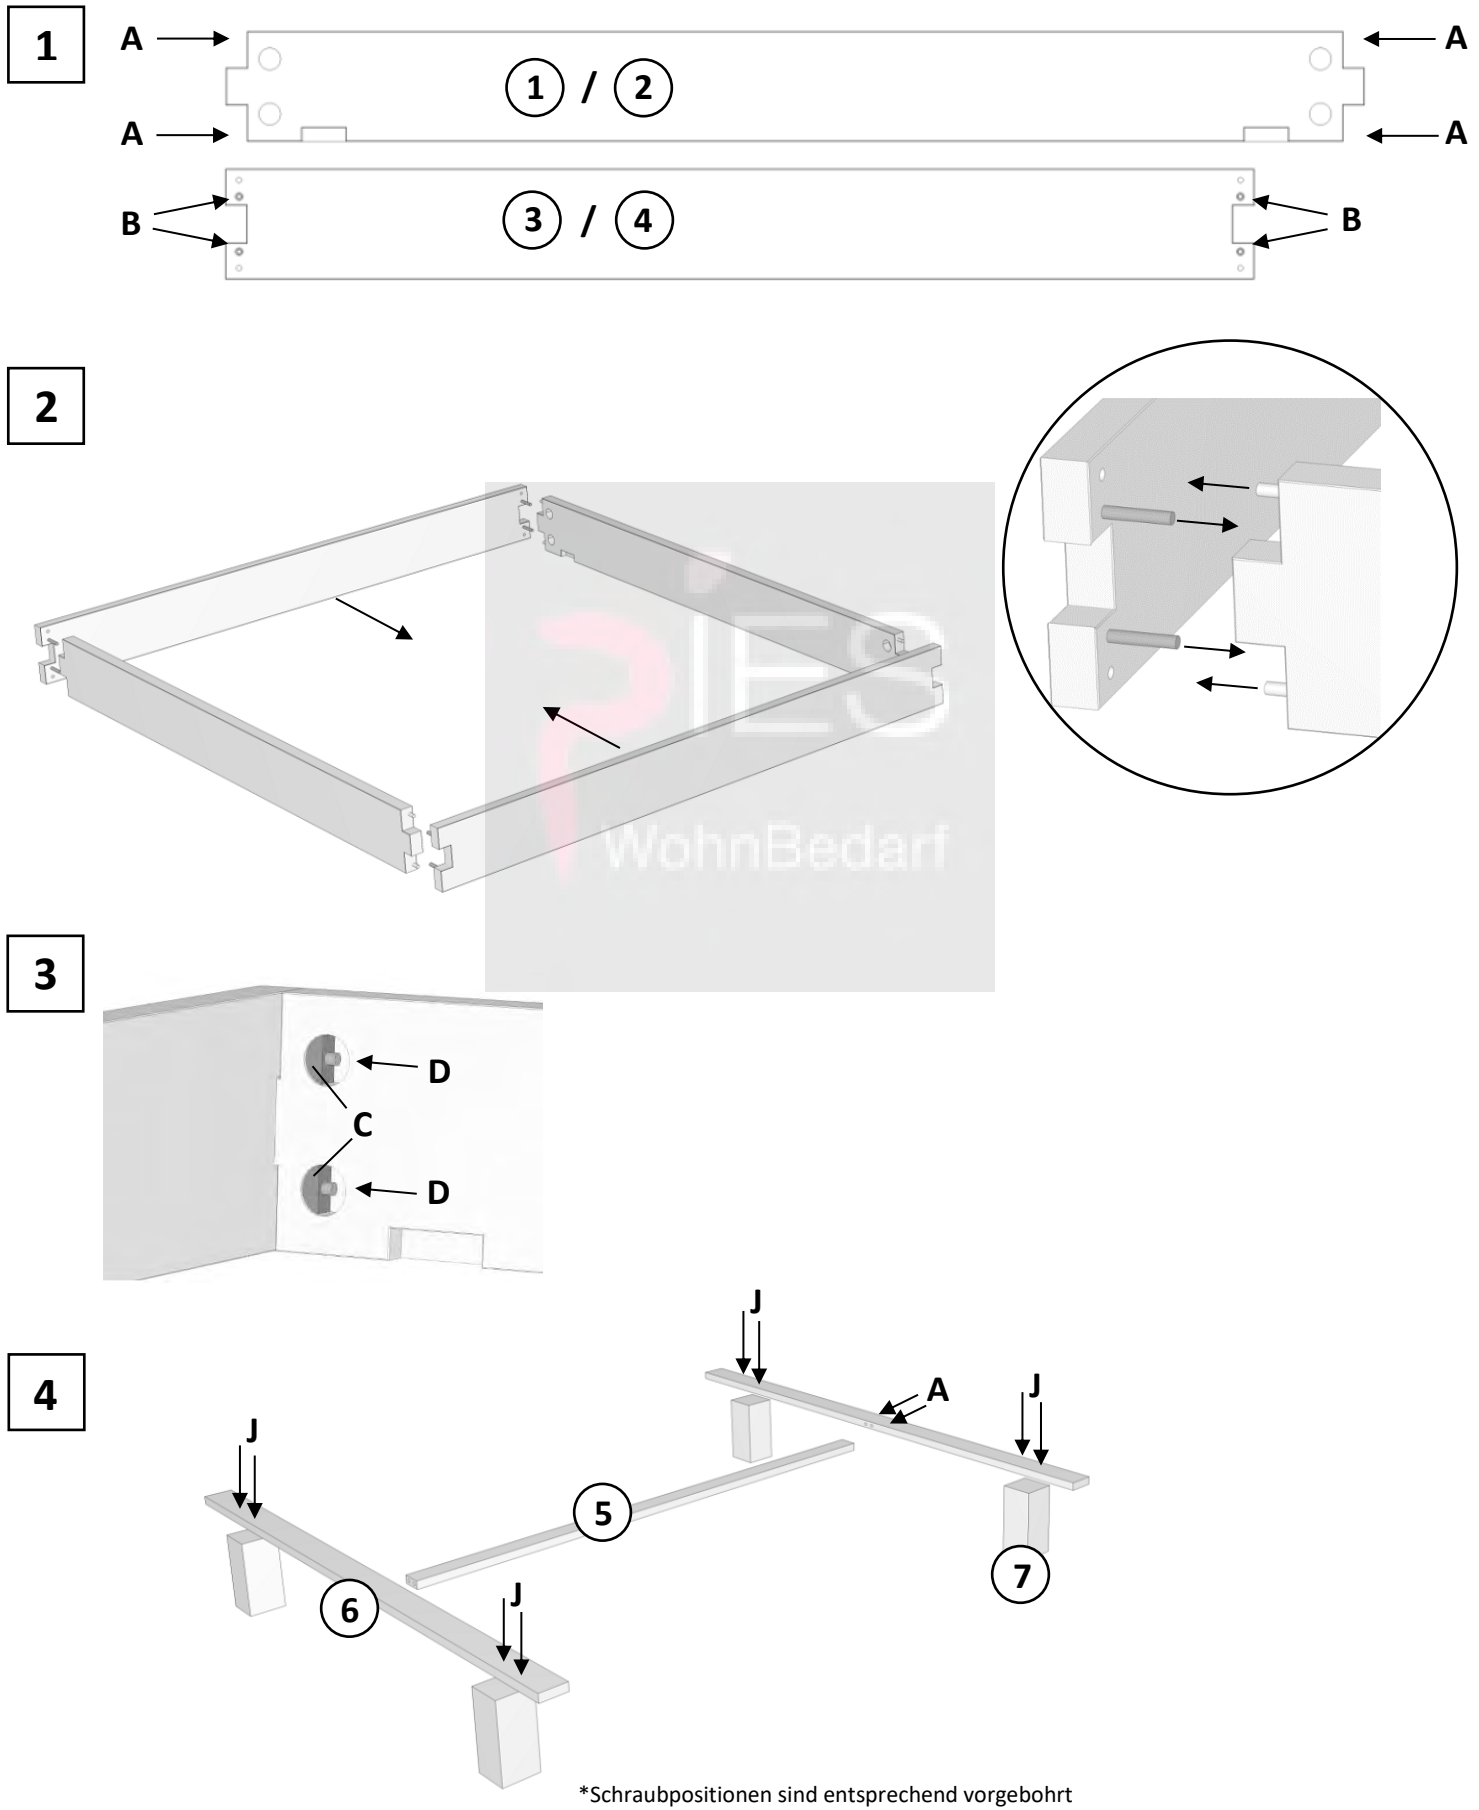

Bett 595

Bettrahmenhöhe: 43cm
Einlegetiefe: 16cm

Eiche, stabverleimt


Art.Nr.




natürlich wohnen

- Seite 3 -

5

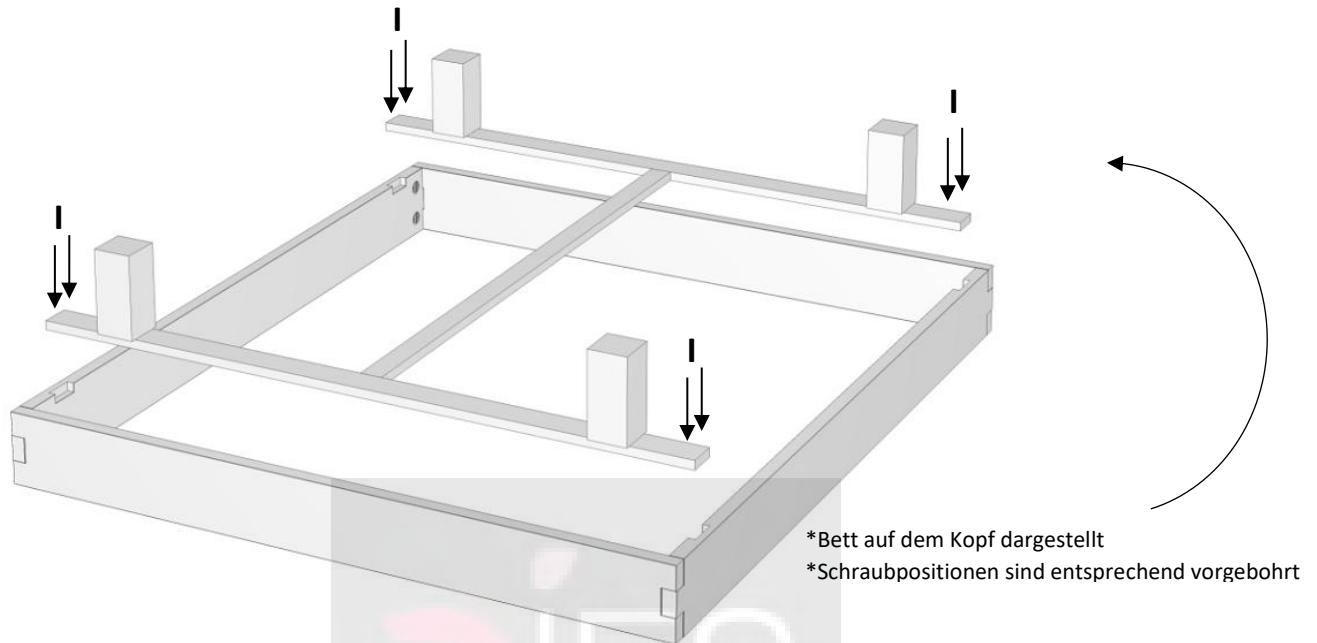

6

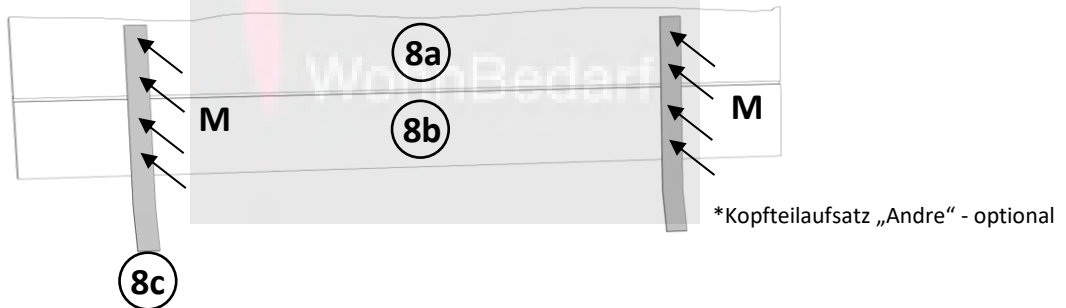

7

