

# Anbauelement


Raster 100 / 120

Buche massiv, geölt, parkettverleimt



- Seite 1 -

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
| <p><b>Schraube 50 mm</b><br/><b>A</b></p>  <p>4 Stück</p> | <p><b>Schraube für D</b><br/><b>B</b></p> <p>Länge 11 mm</p>  <p>16 Stück</p> | <p><b>Schraube für E</b><br/><b>C</b></p>  <p>16 Stück</p> <p>Für Außenseiten Länge 16 mm<br/>Für Innenseiten Länge 11 mm</p> | <p><b>Scharnier</b><br/><b>D</b></p>  <p>Je nach Ausführung<br/>6-8 Stück</p> <p>Die Scharniere werden über einen Hakenverschluss mit dem Gegenstück verbunden.</p> | <p><b>Scharnier Gegenstück</b><br/><b>E</b></p>  <p>Je nach Ausführung<br/>6-8 Stück</p> | <p><b>Rückwandverbinder</b><br/><b>F</b></p>  <p>2 Stück</p> | <p><b>Kleiderstangenhalter</b><br/><b>G</b></p>  <p>2 Stück</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|

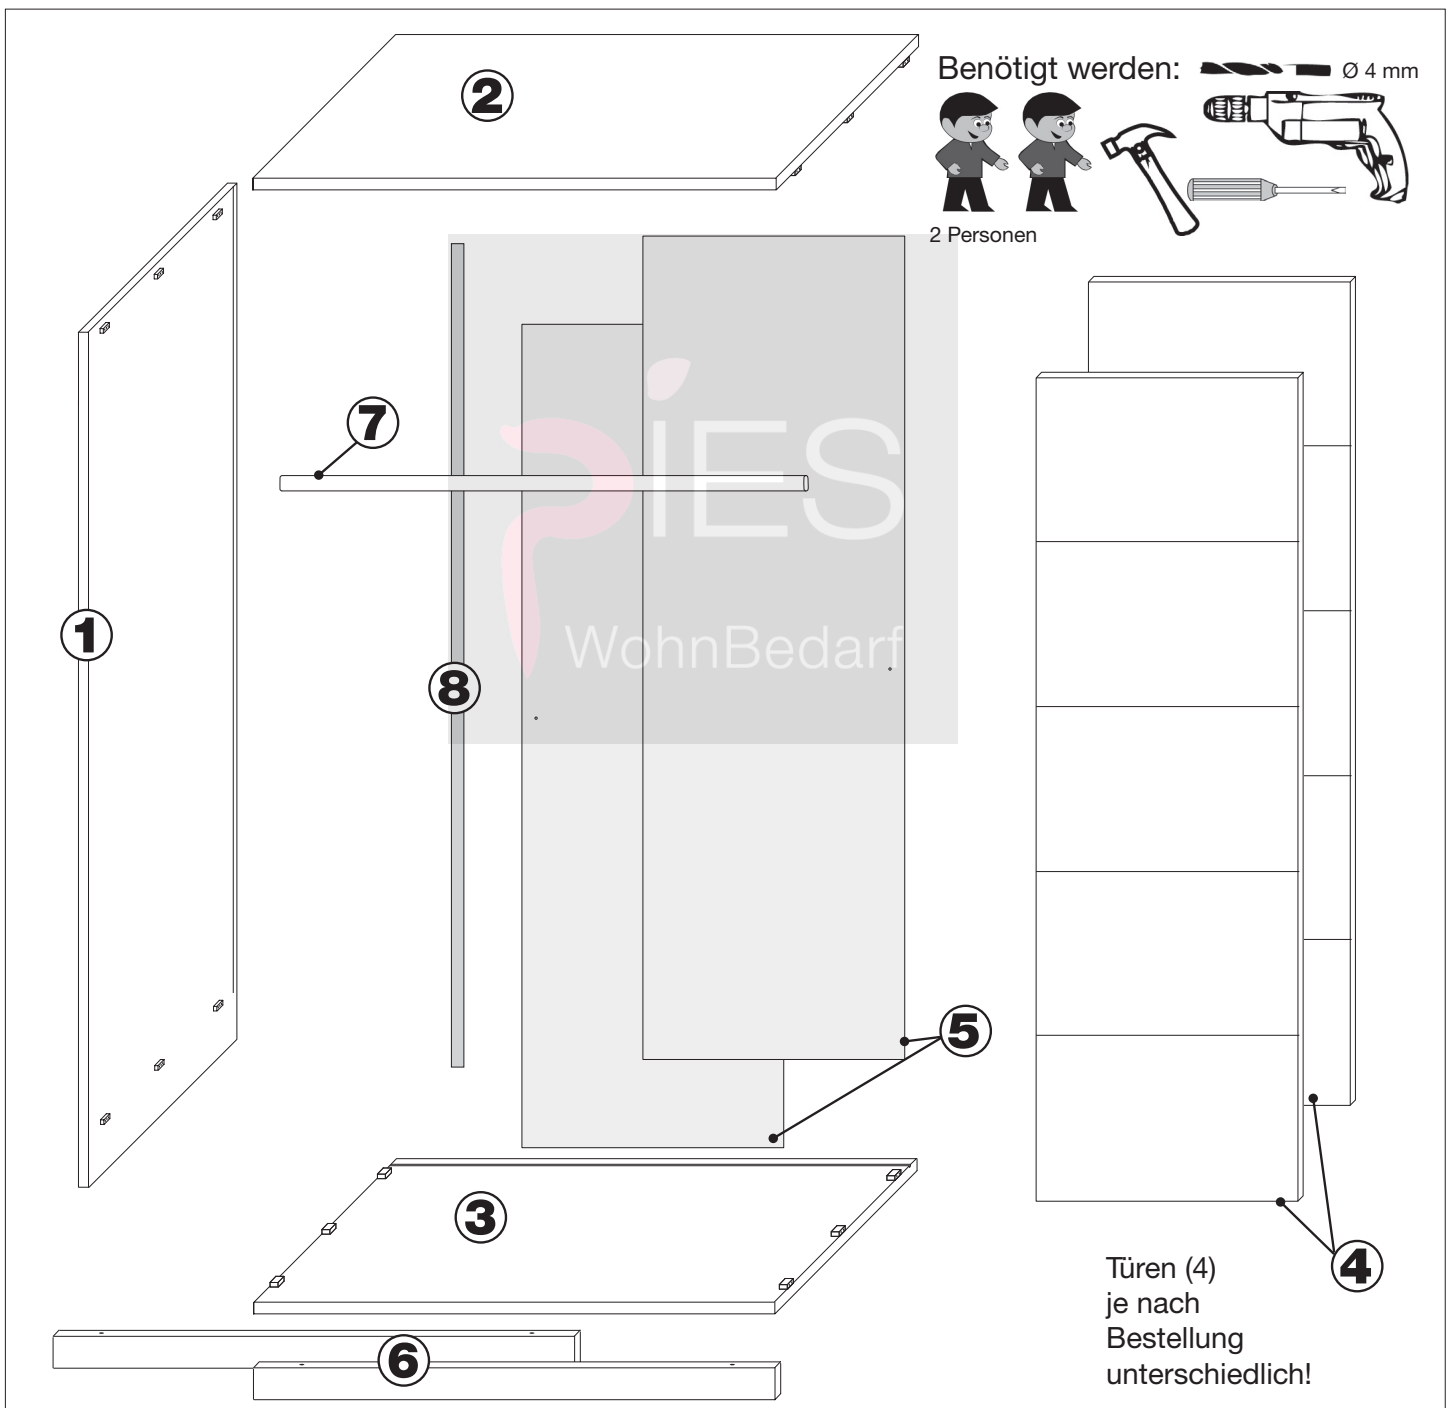

- Allgemeine Hinweise:
- Ziehen Sie die Schrauben in regelmäßigen Abständen nach.
  - Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
  - Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

# Anbauelement


Raster 100 / 120



- Seite 2 -


## Montagehinweis:

Um Ihren Schrank zu erweitern, müssen Sie eine Schrankseite des Grundmoduls abschrauben und durch die Zwischenwand (1) ersetzen. Die entfernte Schrankseite des Grundmoduls wird wieder als Außenseite verwendet.

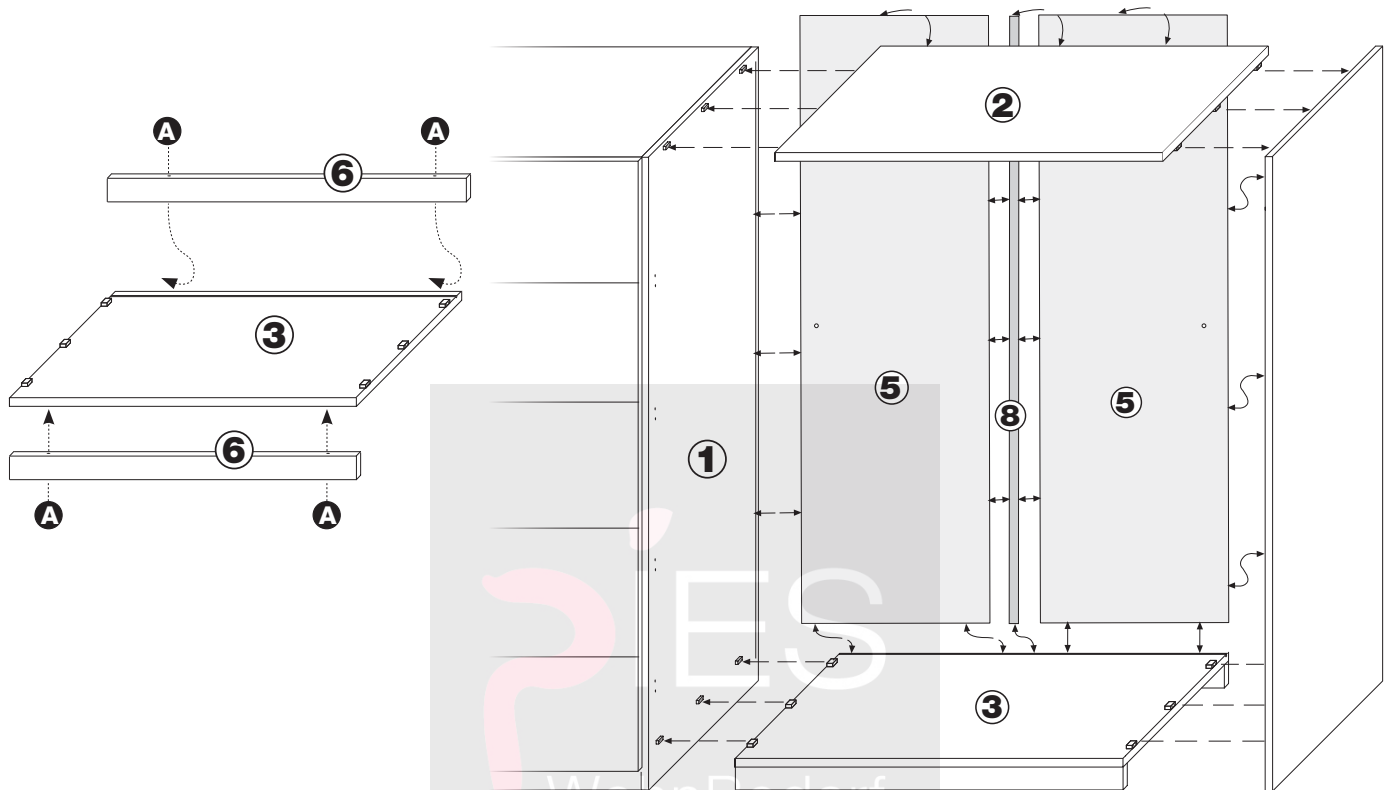

## Achtung:

Vor der Montage des Seitenteils des Grundmoduls Rückwand (5) einschieben. Danach Rückwandverbinder (F) jeweils in Loch der Rückwände (5) einschieben und anschließend an Seiten- bzw. Mittelwand (1) mit Schraube (B) befestigen.

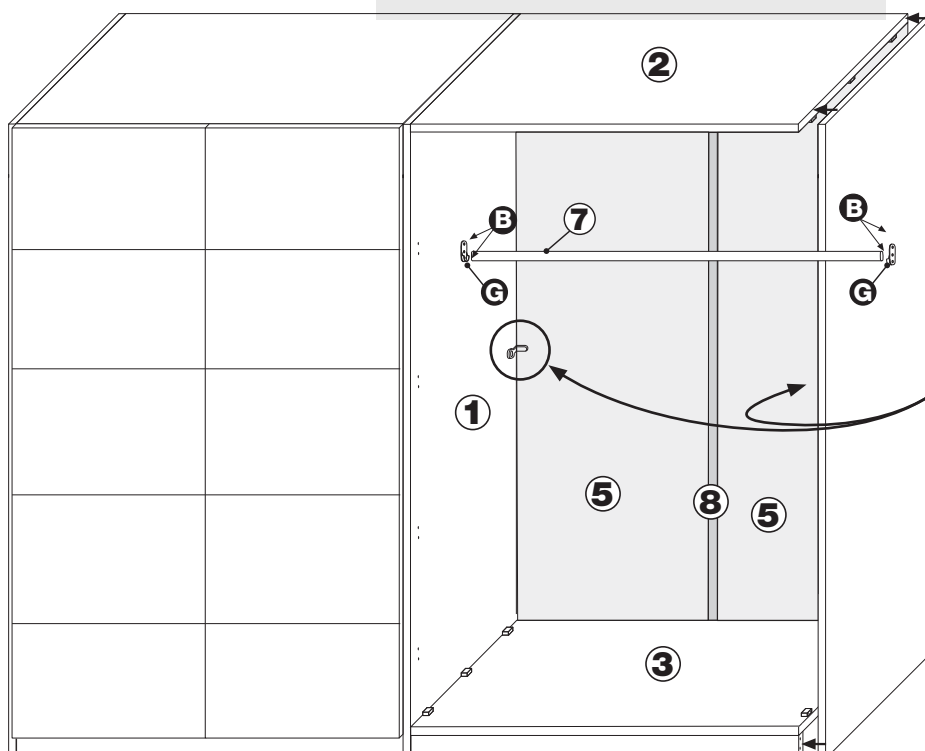

Die Montage der Tür (4) und des dazugehörigen Türgriffes entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Grundmoduls.