Schubladen von Schienen trennen zur Montage /zum Einstellen

Betrifft alle m&h Kommoden & Nakos mit Schüben

Für: Montage der Schienen am Korpus:

Oder zur Korrektur von Spaltmaßen (Höhen-/Tiefenführung):

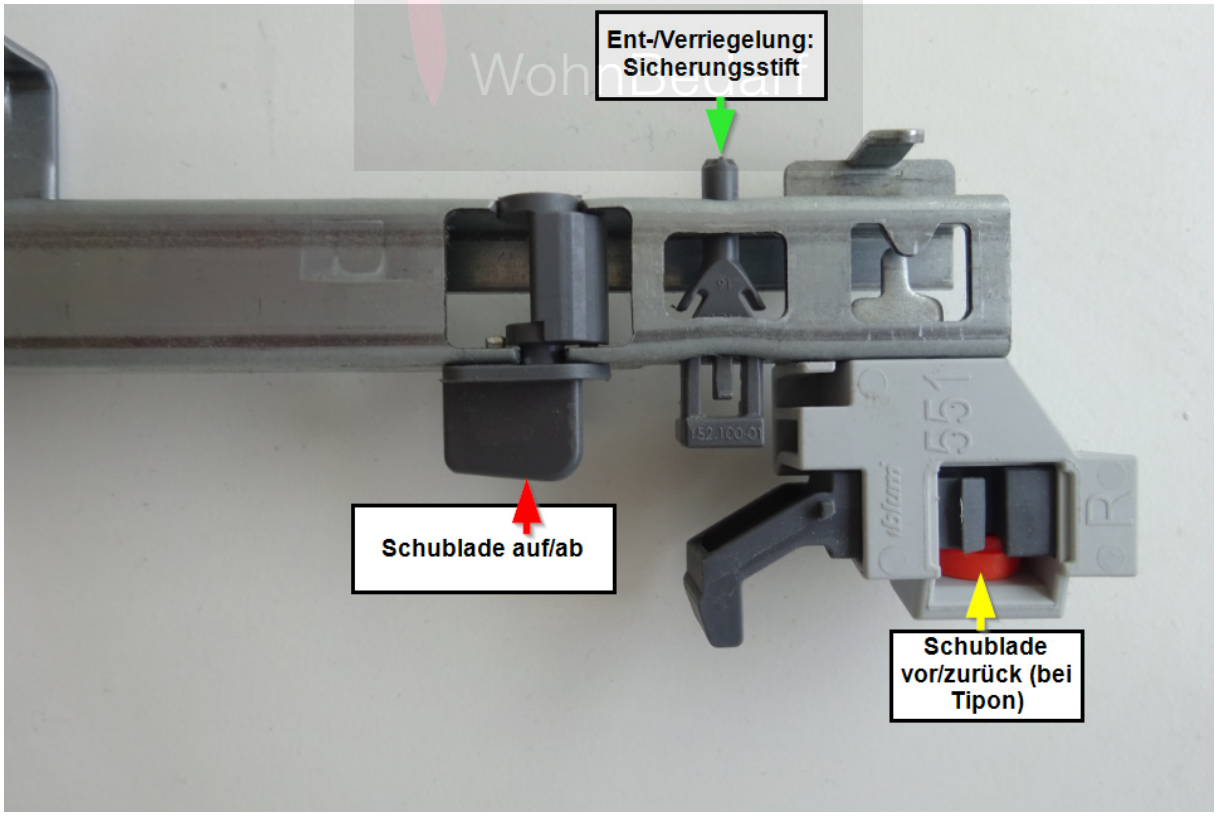

Stand: 06/2022

Vorgehensweise:

1. Schub von Schienen trennen: Entriegelungsstifte an beiden Schienen (grüner Pfeil) nach innen drücken, Schublade nach oben hinten herausheben

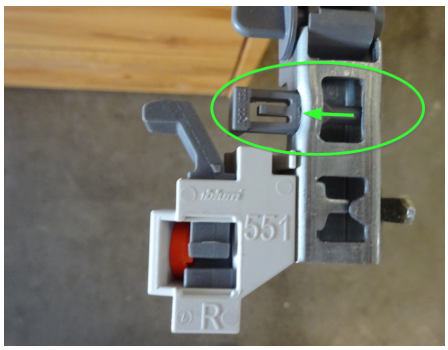

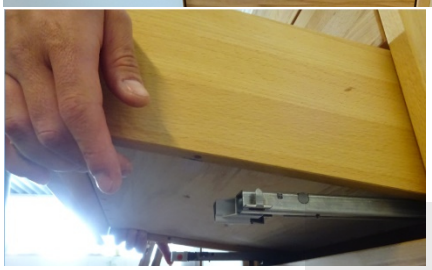

Für Montage der Nako an den Bettrahmen: Schiene v. Nako an Bettrahmen anschrauben (blaue Markierung S. 1)

2. Einstellungen zur
   a) Schubladenhöhe: drehen von Hand am Einstellhebel (rote Markierung) zum Heben/Senken

   b) Einschubtiefe: mit Kreuzschlitz-Schraubendreher nach links/rechts verdrehen (gelbe Markierung)

3. Schub von oben auf die Schienen setzen, Sicherungsstifte an der Schiene von innen nach außen verschieben und somit Schublade gegen Herausfallen sichern

4. Einstellungen prüfen, ggf. ab Schritt 1 wiederholen.

Stand: 06/2022