

Untergestell zum Balkenbett


Wildeiche

Breite: 140
160
180
200 cm

- Seite 1 -

Stückliste Beschläge:

Holzdübel



4 Stück

Rundgegen- stücke




4 Stück

Muttern



4 Stück

Schraubgewinde



4 Stück

Winkel



4 Stück

Schraube für Winkel



16 Stück

Schraube





4 Stück

Benötigt werden:



2 Personen

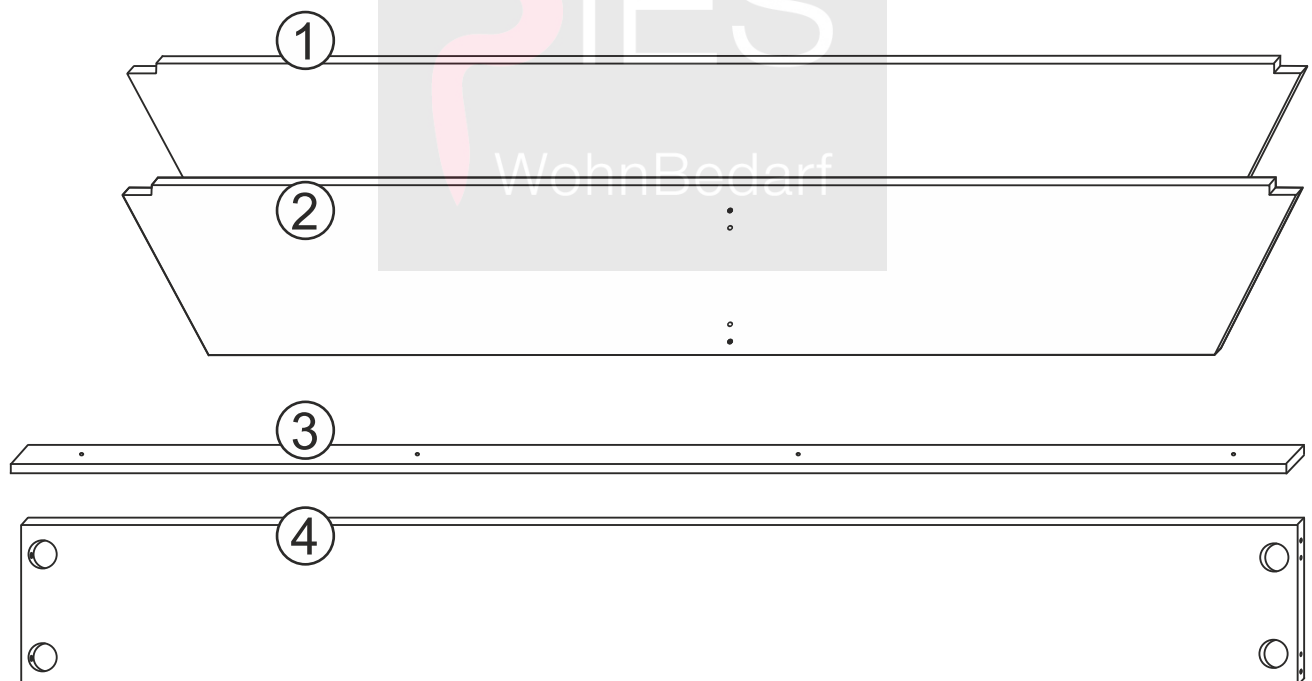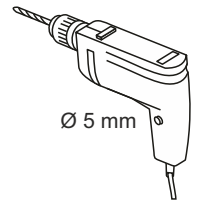

Allgemeine Hinweise:


- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach.
- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

Balkenbett mit Schwebeunterteil

Wildeiche

Breite: 140
160
180
200 cm

- Seite 2 -

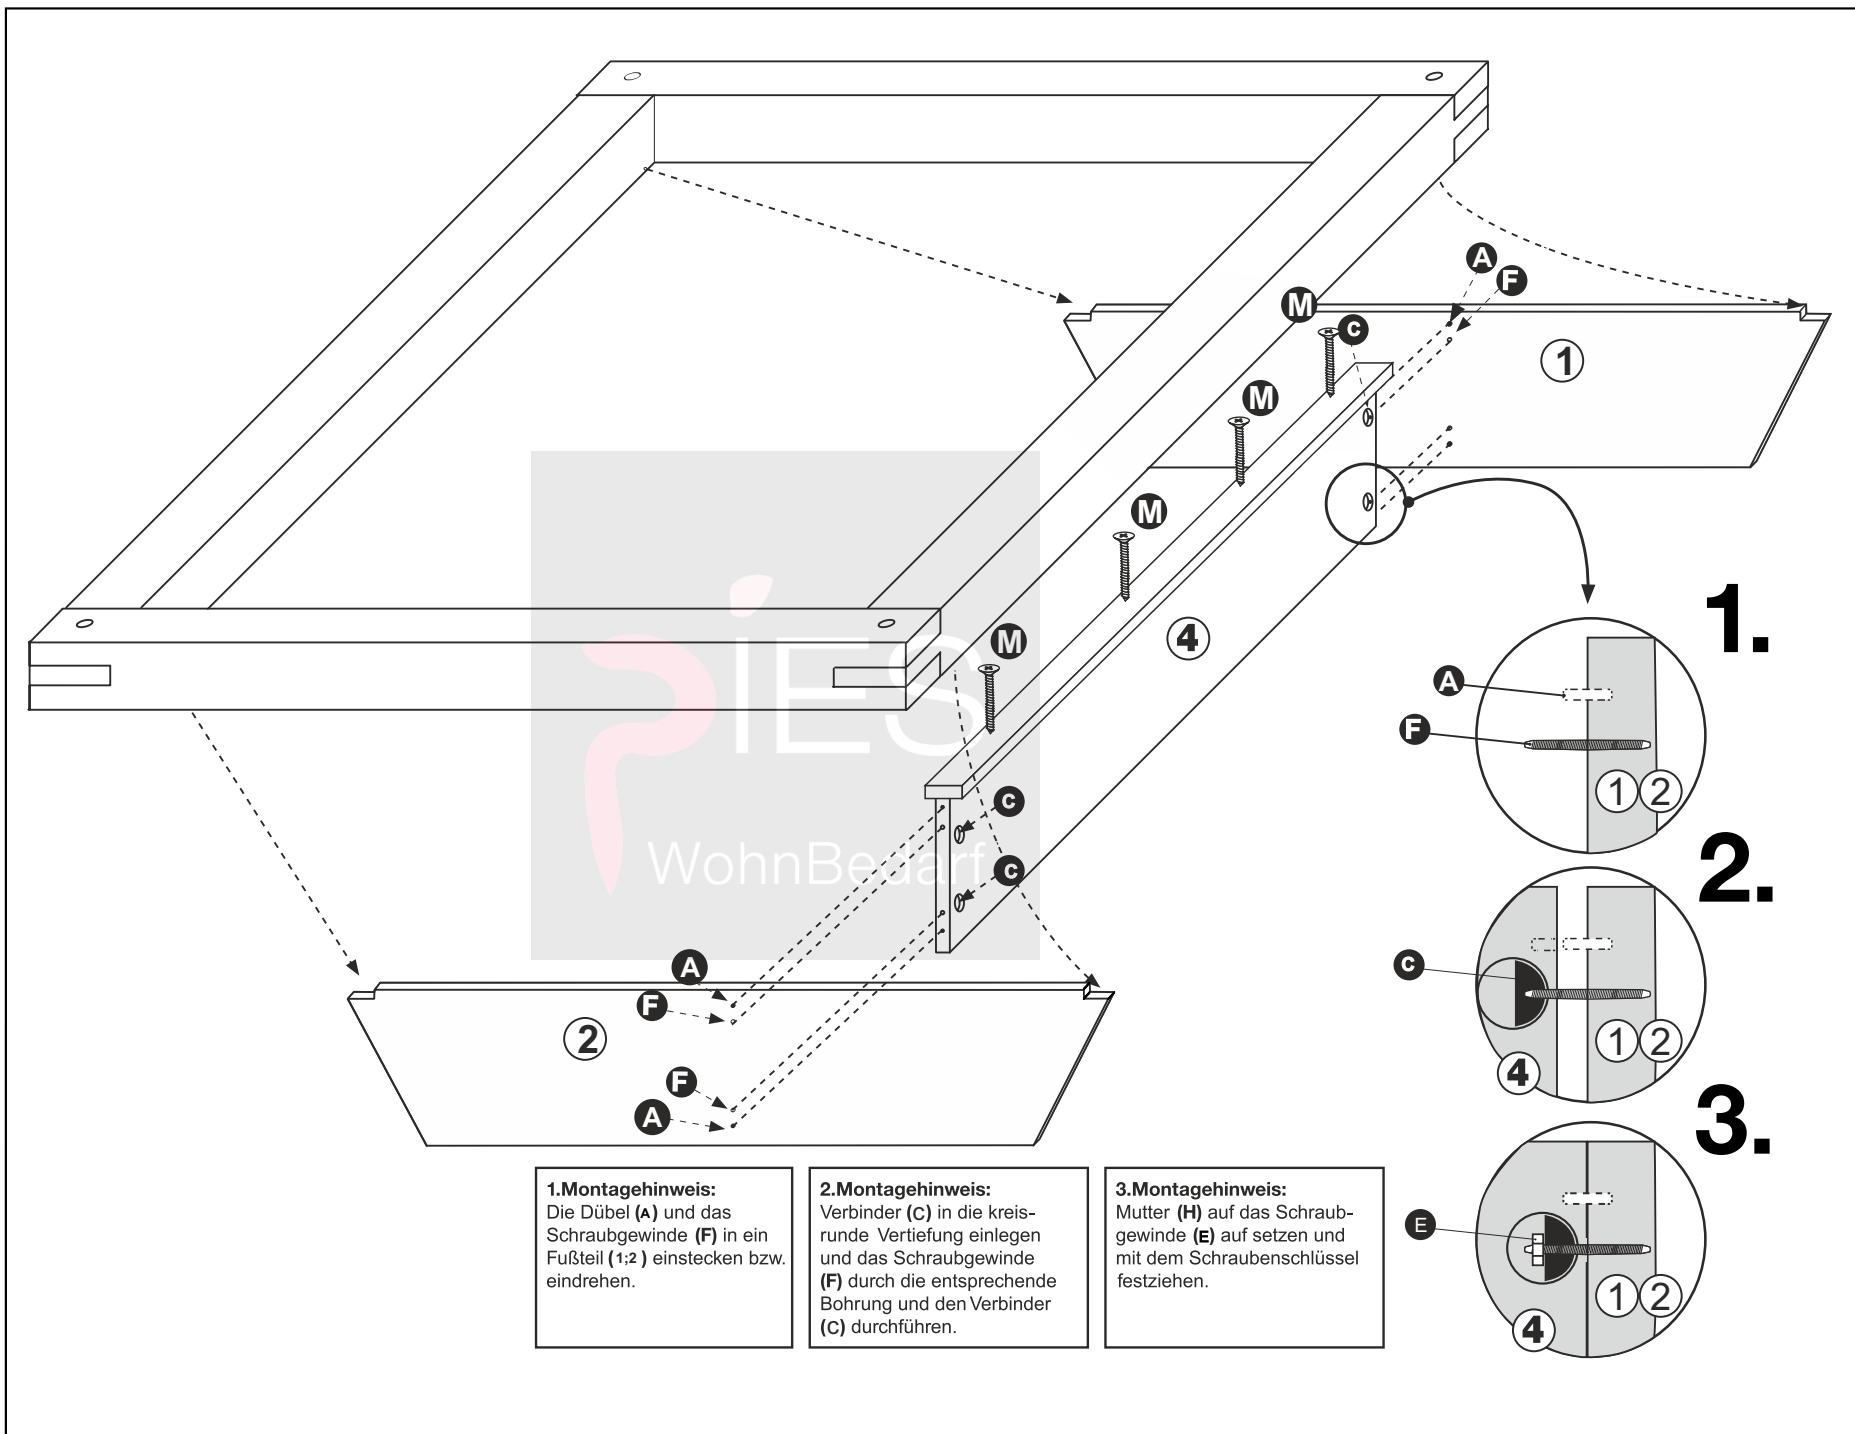


Balkenbett mit Schwebeunterteil

Wildeiche

Breite: 140
160
180
200 cm

- Seite 3 -

Hinweis zu Balkenbett mit Holzunterbau!
Die Lattenroste werden direkt auf dem Holzunterbau aufgelegt. Im Lieferumfang sind keine Höhenverstellungen enthalten.

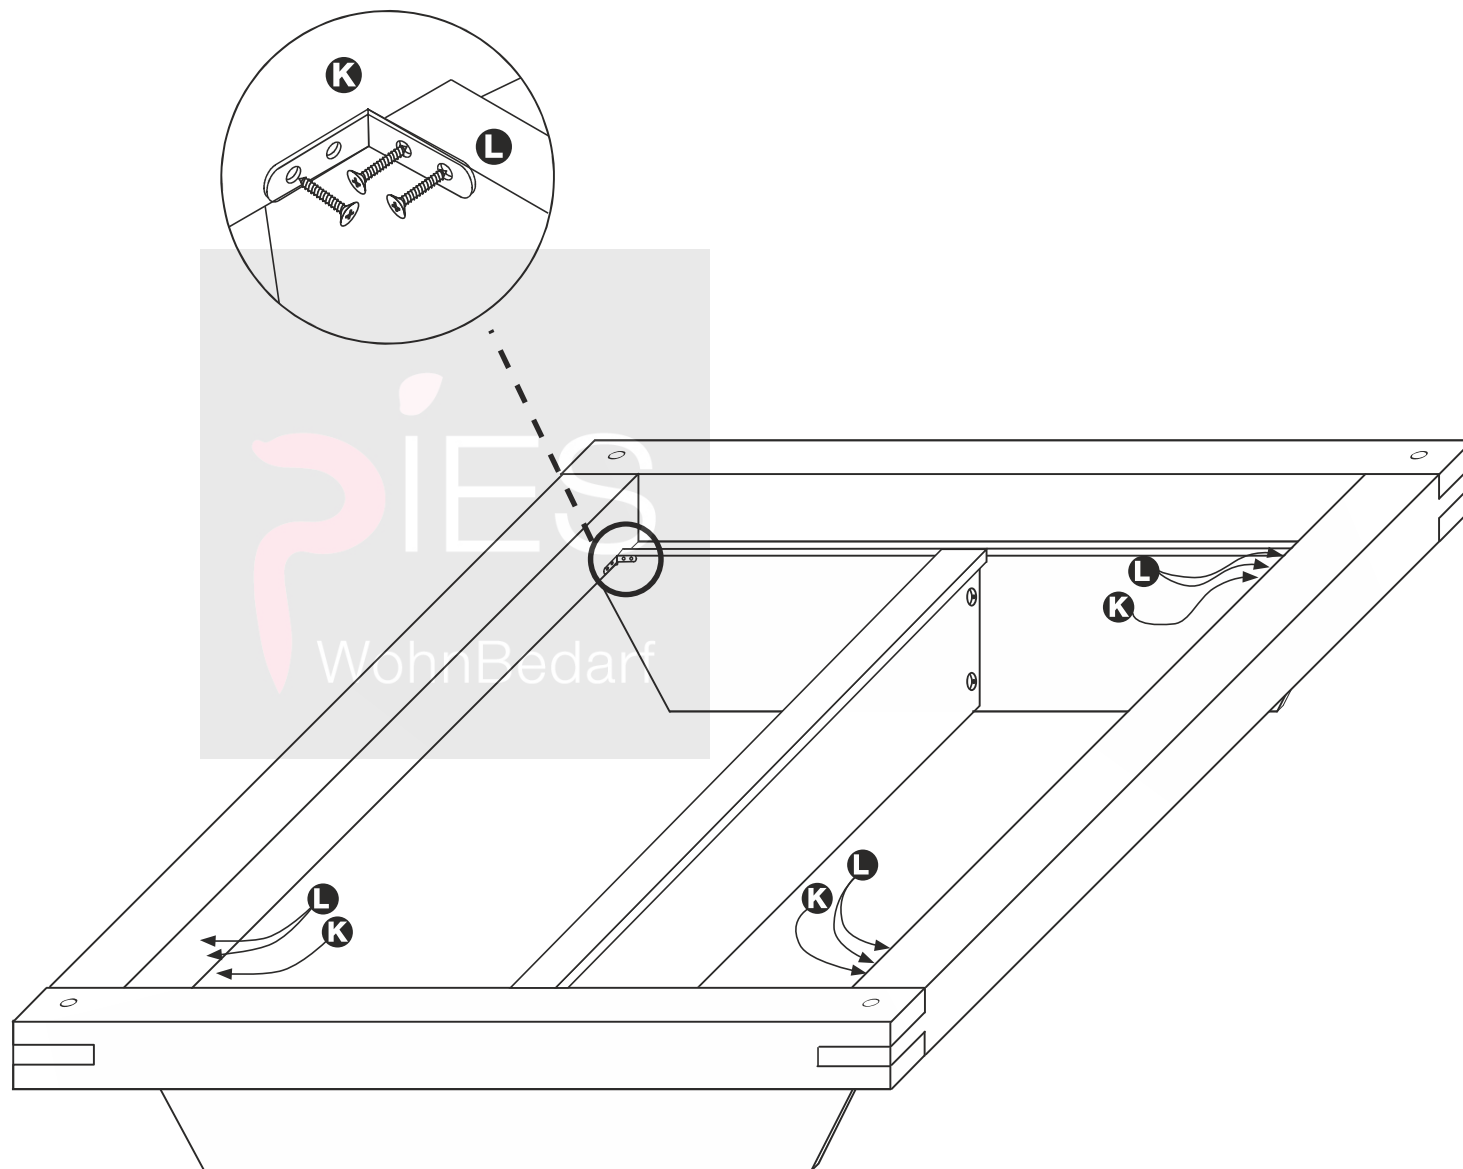




Balkenbett mit Schwebeunterteil

Wildeiche

Breite: 140
160
180
200 cm

- Seite 4 - Schubkasten

n3		x8
p3		3x13 x16
s17		4x40 x 4

