Bettrahmen Schrägfuß

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung

Art.Nr.: 20.103.000.x

Passend zu den Bettrahmen
20.103.0xx.x Redwood
20.104.0xx.x Navarra

PIES WohnBedarf

Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Bettrahmen Schrägfuß

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Möbeteile:

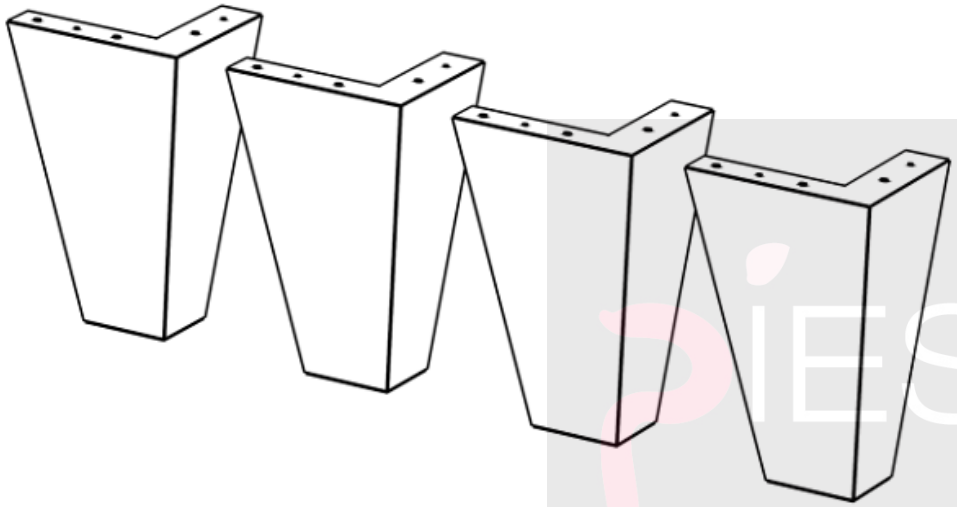

4x **#1**

Hinweise:
Unter dieser Artikelnummer sind ausschließlich die optionalen Schrägfüße 20.103.000.x ausgewiesen. Bettrahmen und Kopfteil muss separat bestellt werden.
Im Folgenden wird die Montage beispielhaft am Bettrahmen Redwood dargestellt.

Beschläge:

Dübel **A**	Confirmat-Schraube 7x50mm **B**	Halbmonde **C**	Sechskant-Schlüssel
12 Stück	8 Stück	8 Stück	1 Stück

Benötigt wird:

Bettrahmen Schrägfuß

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

1

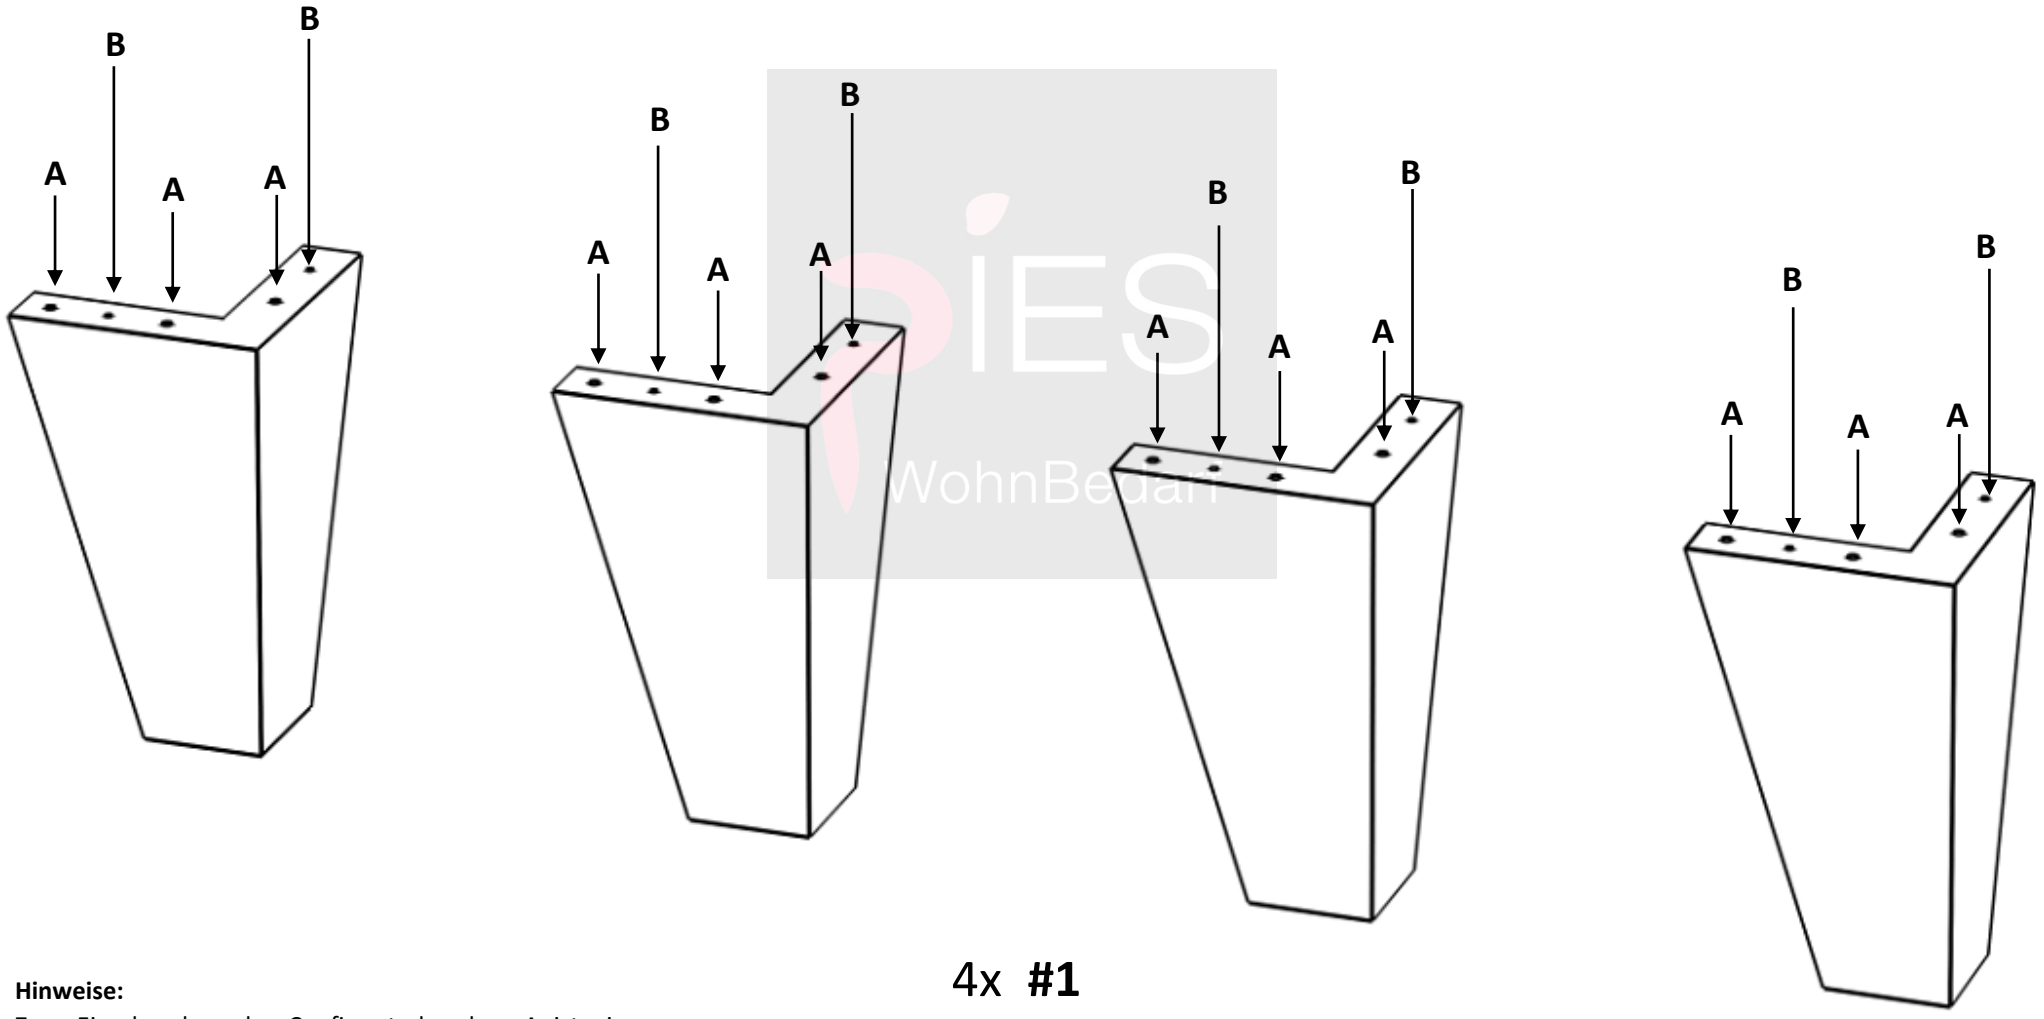

4x **#1**

Hinweise:

Zum Einschrauben der Confirmatschrauben A ist ein IMBUS Sechskantschlüssel beigelegt.

Bettrahmen Schrägfuß

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

2

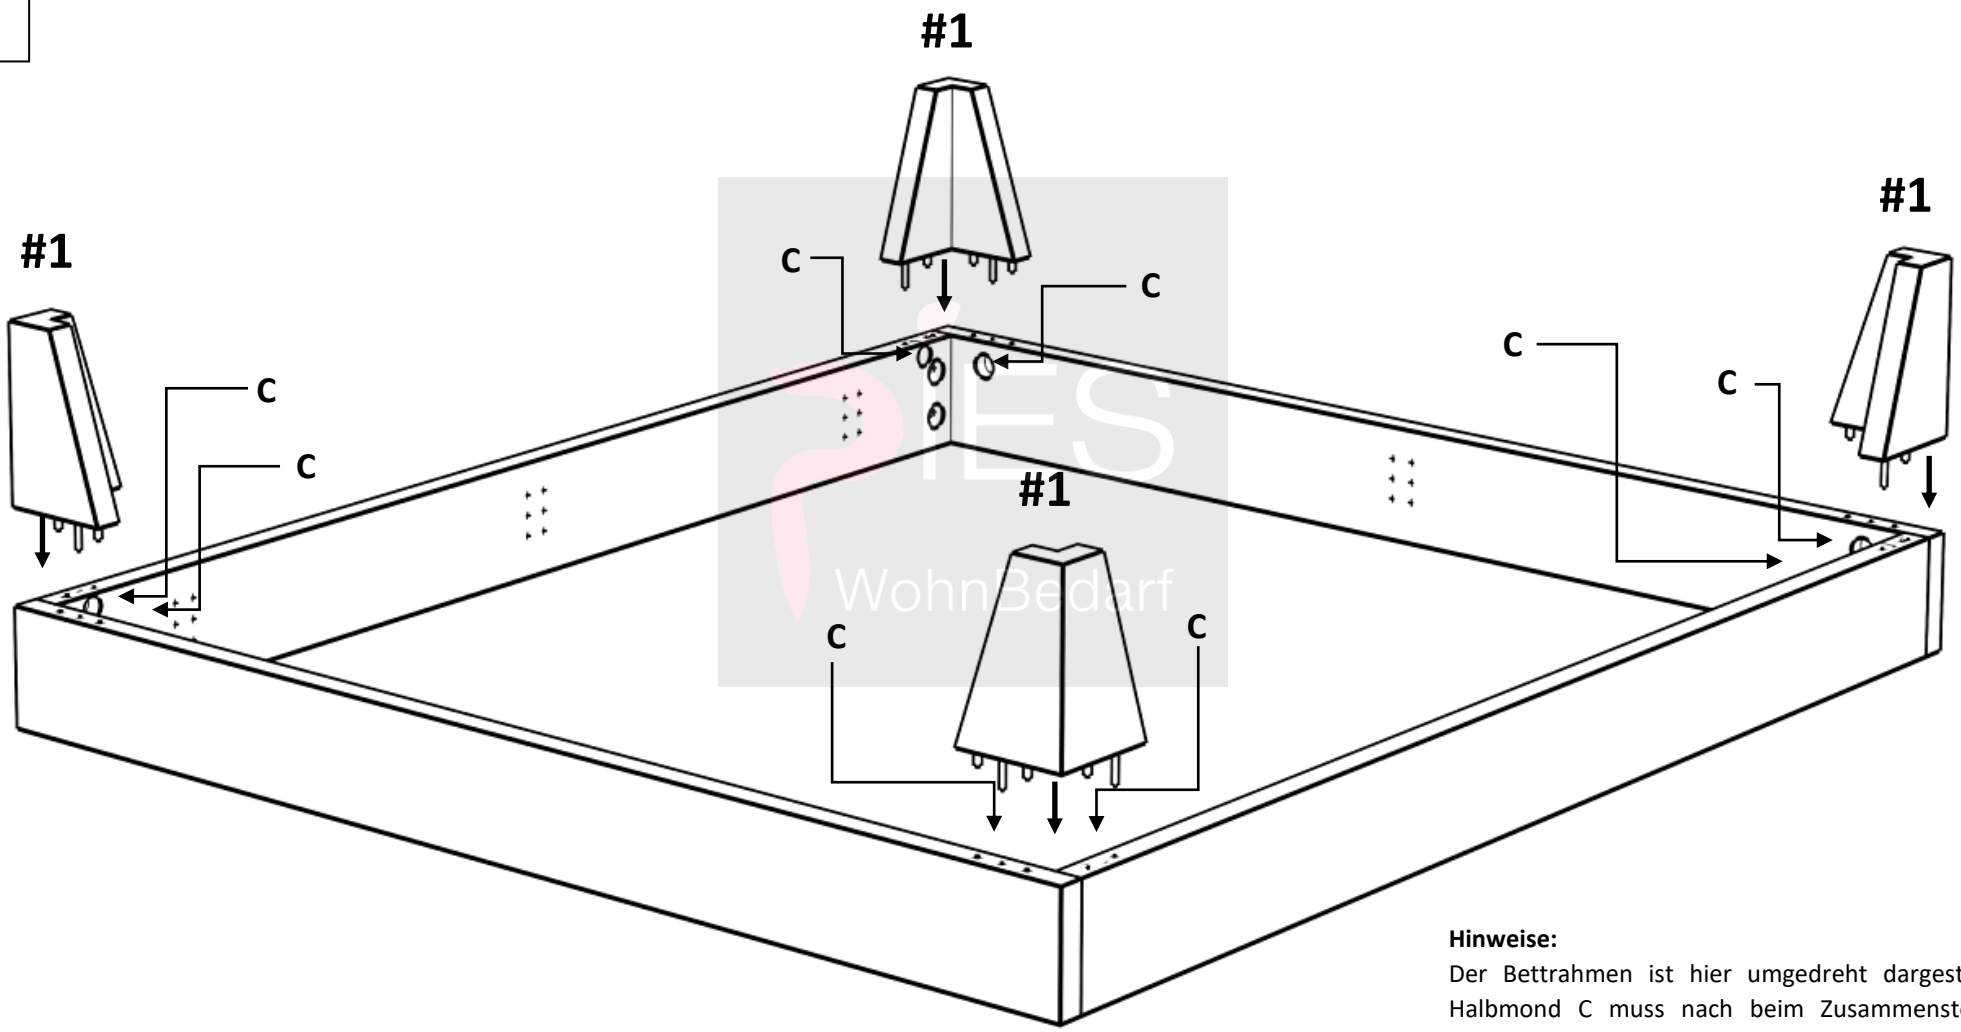

Hinweise:

Der Bettrahmen ist hier umgedreht dargestellt. Der Halbmond C muss nach beim Zusammenstecken in Position gebracht werden bzw. unter den Schraubenkopf geschoben werden. Danach kann die Confirmatschraube A mit beigelegtem Imbusschlüssel angezogen werden.