



# Bettrahmen Schwarzwald - Blenden

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

## Montageanleitung

### Verfügbare Rahmengrößen

Art.Nr.: 20.099.909-x / 20.100.909-x  
 20.099.910-x / 20.100.910-x  
 20.099.912-x / 20.100.912-x  
 20.099.914-x / 20.100.914-x  
 20.099.916-x / 20.100.916-x  
 20.099.918-x / 20.100.918-x  
 20.099.920-x / 20.100.920-x  
 20.099.922-x / 20.100.922-x

Breite:	90cm
	100cm
	120cm
	140cm
	160cm
	180cm
	200cm
	220cm

### Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab




# Bettrahmen Schwarzwald - Blenden

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, stabverleimt

## Möbeteile:




#1

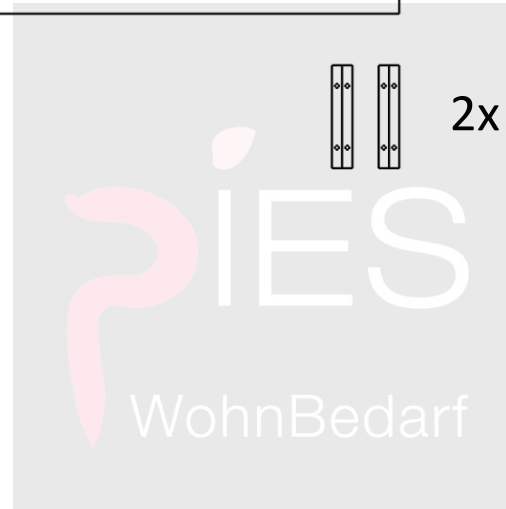

2x #2

## Beschläge:

Schrauben **A**  
3,5x30mm



8 Stück

Benötigt wird:






# Bettrahmen Schwarzwald - Blenden

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

1

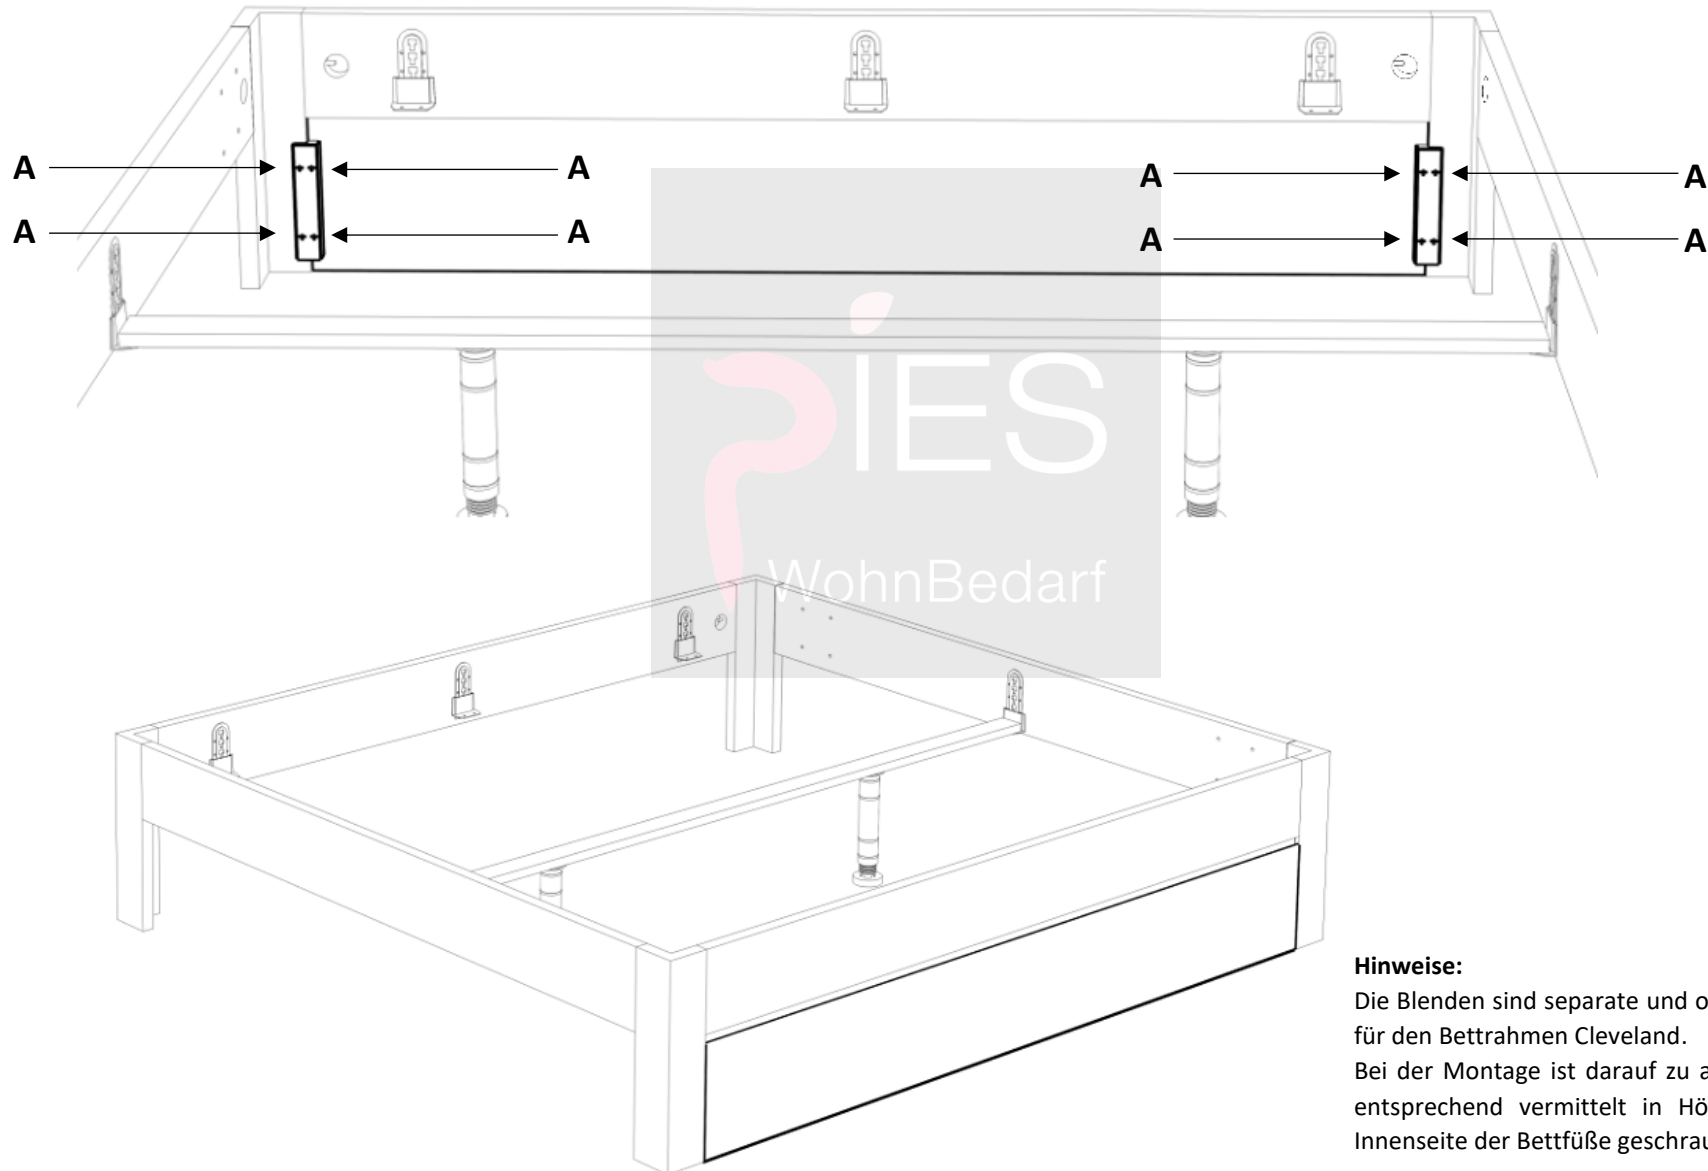

## Hinweise:

Die Blenden sind separate und optionale Erweiterungen für den Bettrahmen Cleveland.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Blende entsprechend vermittelt in Höhe und Breite an die Innenseite der Bettfüße geschraubt wird.